

Skötselanvisning

Uppdaterad september 2026

Gratulerar till dina nya VELFAC fönster och dörrar

Våra fönster och dörrar är en sund kombination av traditionellt hantverk och modern produktionsteknik. Det ger kvalitetsprodukter som med en liten smula omvårdnad håller sig vackra och funktionsdugliga år efter år.

Läs den här vägledningen och följ de anvisningar som vi ger utifrån vår mångåriga erfarenhet, så kommer du att få glädje av dina nya fönster och dörrar många år framöver.

Skulle du ha frågor som du inte finner svar på i skötselanvisningen är du välkommen att kontakta oss.

Innehållsförteckning

Vård och underhåll för att garantin ska fortsätta gälla.....	4-5
Kvalitetsnormer för fönsterbranschen	6-7
10 års garanti - vad täcker den?	8
Imma på dina fönster?	9
Vilken typ av fönster har du?	10
Fackuttryck.....	10
VELFAC 200 fönster.....	11-15
VELFAC 200 fönsterdörrar och skjutdörrar	16-17
VELFAC 200 handtag och tillbehör	18-20
VELFAC Edge fönster.....	11-15
VELFAC Edge fönsterdörrar och skjutdörrar	16-17
VELFAC Edge handtag och tillbehör	18-20
VELFAC Ribo fönster.....	21-25
VELFAC Ribo fönsterdörrar, terrassdörrar och skjutdörrar	26-28
VELFAC Ribo handtag och tillbehör	29
VELFAC Classic fönster	30-34
VELFAC Classic fönsterdörrar och terrassdörrar	35-36
VELFAC Classic handtag och tillbehör	37
Tvålufts fönster och dörrar	38
VELFAC In inåtgående fönster och fönsterdörr.....	39-40
VELFAC In handtag och tillbehör	41
VELFAC Ytterdörr i trä/alu eller trä	42
VELFAC Branddörr och Brandelement	43

För dig som är ägare, vicevärd, fastighetsskötare eller liknande

Skulle det vara något fel på dina fönster kan du vända dig till din fönstermontör som har garantiförpliktelse gentemot dig. Det finns emellertid en rad saker som du själv kan göra för att dina fönster ska fungera optimalt.

Smörjning ska göras så lite som möjligt eftersom onödigt smörjning samlar smuts.

En gång om året måste följande delar få ett par droppar syrafri olja:

- spanjolettens kolvar (de måste först rengöras)
- gångjärn
- dörrarnas lås och stängningspunkter
- inåtgående fönster och fönsterdörrars rörliga beslagsdelar

Se under respektive fönster eller dörr hur du eventuellt ska smörja 🧴

Tätninglistor, glasband och glaslistor. Kontrollera en gång om året att de är hela och funktionsdugliga och att det inte har kommit målarfärg på dem. Färg gör listerna styva och de fungerar bäst när de bevarar sin smidiga yta. För att få fönster och dörrar att röra sig lättare kan du smörja tätninglisterna med silikon.

Byte av glas. Innan du beställer nytt glas bör du notera ordernumret på etiketten som sitter i elementet.

Nytt glas, tätninglistor, glasband, glaslistor, ventiler och packningar kan rekvireras från VELFAC, tel 08 756 28 00. Här kan du också få en steg-för-steg vägledning hur man går till väga för att byta.

Justering. Om fönstret eller dörren kärvar eller om bågen hänger snett kan en justering ofta avhjälpa problemet. Se hur det går till i denne anvisning.



■ **Ordernummer.** Varje VELFAC element har sitt eget individuella ordernummer som gör det möjligt för oss att finna specifik information om elementet. Innan du kontaktar oss, t ex för att beställa nytt glas, bör du notera ordernumret som står på etiketten i elementets nedersta hörn.

Skötsel, underhåll och användning för att reklamationsrätt och garanti ska gälla

VELFAC fönster- och dörrsystem är enkla att använda och underhålla. För att säkerställa maximal livslängd är det dock viktigt att regelbundet kontrollera och serva produkternas olika delar. Korrekt användning, rengöring och underhåll bidrar till att dina fönster och dörrar fortsätter att se bra ut och kan stå emot även de mest krävande väderförhållandena under många år framöver.

Rengöring och underhåll. Följande instruktioner för användning, rengöring och underhåll ska som minimum följas enligt de intervall som anges nedan.

Utsatt miljö. Dina fönster och dörrar behöver tätare kontroller och mer frekvent underhåll om de är installerade i utsatta miljöer, exempelvis industri- och jordbruksområden, kustnära lägen, miljöer med hög inomhusluftfuktighet eller där produkterna utsätts för starkt solljus på sydvända fasader.

Perioderna för rengöring och underhåll visas nedan. Intervaller för utsatta miljöer anges inom parentes.

Del	Underhåll	Frekvens (månader)
Trä	Karm och båge är tillverkade av ytbehandlat furuträ. Den invändiga sidan dammas av regelbundet och rengörs vid behov med en mjuk trasa urvriden i ljummet vatten, eventuellt med några droppar mildt rengöringsmedel. Trä är ett naturmaterial som innehåller kåda. Ibland kan små kristalliserade kådknappar uppstå på karmens yta. Dessa kan försiktigt tas bort med en trasa fuktad med hushållssprit eller annat alkoholbaserat rengöringsmedel. På utsidan kan det vara nödvändigt att använda en styv borste för att avlägsna ingrodd smuts. Om algpåväxt förekommer ska området rengöras med ett svampdödande medel avsett för utomhusträ.	Invändig rengöring: regelbundet Utvändig rengöring: 12 månader (utsatt miljö: 6 månader)
Träets ytbehandling	Träets in- och utsida ska kontrolleras minst en gång per år för att upptäcka sprickor eller skador i ytbehandlingen. Ytbehandlingen från fabrik består av 100 % diffusionsöppen, vattenbaserad akrylfärg (glans 20) eller klar akryllack. Om ytan skadas ska den repareras omedelbart för att förhindra att träet absorberar fukt. Måla med en vattenbaserad, diffusionsöppen kvalitetsfärg eller lack avsedd för fönster och dörrar. Om skadan går ner till burt trä ska ytan först grundas med en vattenbaserad kvalitetsgrundolja. Ytbehandling bör begränsas till lokala reparationer och lätt slipning. Använd andningsskydd eftersom slipning kan frigöra propikonazol och titandioxid. Slipdamm ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. Se till att glasband, glaslister och tätningslister inte målas över. Fasta fönsterbågar i VELFAC 200 och VELFAC Edge ska demonteras för att samtliga exponerade träytor ska kunna målas.. Ektrösklar i VELFAC Ribo och VELFAC Classic-dörrar underhålls på samma sätt som övriga trädetaljer. Mahognytrösklar i VELFAC In-altandörrar underhålls löpande med rå linolja utan pigment. Dörrblad och träfyllningar ska utvändigt målas med 100 % vattenbaserad diffusionsöppen färg minst vart tredje år. Tätare intervall kan krävas om dörren är särskilt väderutsatt, samt omedelbart om ytskador uppstår. Om maskeringstejp används ska en UV-beständig variant väljas. Tejpen ska tas bort så snart som möjligt och innan färgen har torkat. All färg ska vara så torr och härdad som möjligt innan fönstret stängs.	Kontroll: 12 månader (utsatt miljö: 6 månader) Reparation: omedelbart efter upptäckt skada Ommålning dörrblad och fyllningar: 36 månader (utsatt miljö: 18 månader)

Skötsel, underhåll och användning... (sido 2)

Del	Underhåll	Frekvens (månader)
Aluminium	Om den utvändiga karmen och bågen är tillverkade av pulverlackerad aluminium ska de rengöras minst en gång per år med en mjuk trasa eller borste i ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Material som färg, fågelspillning, våt betong med mera ska tvättas bort omedelbart med rikligt med vatten för att undvika missfärgningar. Repor påverkar inte aluminiumets hållbarhet eftersom materialet naturligt bildar ett skyddande oxidlager. Repor i ytbehandlingen kan repareras med reparationslack, men mindre färgskillnader kan förekomma. Vid kraftig nedsmutsning orsakad av luftföroreningar kan lacknafta användas som starkaste rengöringsmedel. Slipande rengöringsmedel eller kemiska rengöringsmedel som innehåller ketoner, estrar eller alkalier får inte användas.	Rengöring: 12 månader (utsatt miljö: 6 månader) Föroreningar som färg eller fågelspillning: omedelbart
Glas	Glas rengörs med en mjuk trasa eller borste och ljummet vatten med tillsats av ett mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipande effekt. Kraftig borstning, skurning eller användning av stålull och skursvampar kan orsaka repor och ska undvikas. Torka glaset med en fönsterskrapa eller med ett lätt fuktat sämskskinn eller en mjuk trasa. Klistermärken och limrester kan tas bort med en trasa fuktad med sprit. Märken efter sugkoppar kan avlägsnas med ett repfritt rengöringsmedel, exempelvis citrusrengöring eller luktfri petroleum. Undvik att dessa produkter kommer i kontakt med andra delar av fönstret eller dörren. Efter rengöring ska ytan tvättas av med ett mildt rengöringsmedel eller glasrengöring.	Rengöring: regelbundet
Glaslister (VELFAC 200 och VELFAC Edge)	Invändiga glaslister rengörs med ljummet vatten och några droppar mildt rengöringsmedel. Kontrollera regelbundet att listerna inte är skadade och att de inte har målats över. Skadade glaslister bör bytas ut för att säkerställa att fönstret eller dörren förblir tät.	Rengöring och underhåll: 12 månader
Glasband och tätningslister	Glasband och tätningslister rengörs med ljummet vatten och några droppar mildt rengöringsmedel. Kontrollera att de inte är skadade och att de inte har målats över. Om de är skadade bör de bytas ut för att säkerställa att fönstret eller dörren förblir tät.	Rengöring och kontroll: Invändigt: 3 månader Utvändigt: 12 månader
Beslag exempelvis gångjärn, låskolvar, beslagarmar och skruvar ...	Minst en gång per år ska <u>alla beslag</u> kontrolleras och rengöras. Lika delar ska smörjas med syrafri olja där detta anges i bruksanvisningen, illustrerats av . <u>Friktionsarmar</u> ska justeras vid behov men får aldrig smörjas! <u>Glidskenor</u> kan vid behov behandlas med ett teflonbaserat smörjmedel, exempelvis Fin Lube eller motsvarande. Vanlig smörjolja får inte användas! I utsatta miljöer ska beslag kontrolleras och rengöras minst två gånger per år. Observera: Ytlig korrosion påverkar inte nödvändigtvis beslagens funktion. Produktgarantin gäller endast under förutsättning att angivna underhållsanvisningar följs.	Rengöring och underhåll: 12 månader (utsatt miljö: 6 månader)
Öppningsbara fönster och dörrar	Öppningsbara produkter ska kontrolleras och justeras vid behov för att säkerställa att bågen är korrekt placerad i karmen. Felaktig användning: Fönster och dörrar ska hållas stängda eller på annat sätt säkras vid kraftig vind, regn eller annat dåligt väder för att undvika skador på produkten och omgivande byggnadsdelar. Användaren ansvarar för att bedöma rådande väderförhållanden och säkra fönster och dörrar vid behov.	Kontroll och underhåll: 12 månader Vid dåligt väder: håll produkten stängd eller säkrad

Kvalitetsnormer för fönsterbranschen

Hos VELFAC har vi en ärlig strävan efter att våra fönster och dörrar ska leva upp till dina förväntningar. Våra höga kvalitetskrav och hela vår produktion präglas av stor omsorg om att göra allt rätt – första gången.

Som många danska fönsterproducenter är VELFAC medlem i branschorganisationen VinduesIndustrien. Föreningen hette tidigare VSO och bildades 1977, bl a för att stå som en samlad organisation och värna om dansk fasadarkitektur.

VinduesIndustrien har fastställt några minimikrav på fönsters kvalitet och konstruktion till gagn för dig som användare. Samtidigt har VinduesIndustrien definierat vad du som användare bör acceptera när det gäller avvikelser i ytorna på fönster som till allra största delen består av naturmaterial: aluminium, trä och glas. Du kan läsa mer om VinduesIndustriens tekniska bestämmelser på www.vinduesindustrien.dk.

Aluminium

Enligt VinduesIndustriens bestämmelser om aluminium är fel i ytan, som inte syns utomhus på tre meters avstånd, acceptabla. Bedömningen får inte göras i direkt solsken.

Trä

Trä är ett naturmaterial som uppvisar mycket olika egenskaper. Vi ställer mycket specifika krav på våra leverantörer av karmträ för att få en träkvalitet som vi kan stå för.

Vi ytbehandlar själva träet och följer de regler som utformats av VinduesIndustrien och den anslutna kontrollorganisationen DVV, Dansk Vindues Verifikation (Dansk Fönsterverifikation). Av den framgår att

- alla ytor ska vara behandlade med färg eller lack
- ytor, kanter och profileringar ska vara enhetliga i kulör och glas samt kännas släta
- eftersom trä är en naturprodukt kan det förekomma struktur- och glansvariationer, repor och andra normala trävariationer (t ex i samband med kvistar)
- trä innehåller harts. Under de första 3-4 åren kan harts tränga igenom ytbehandlingen och kristalliseras på träkarmen. Se behandling av hartsutfällning på sidan 4

VinduesIndustrien menar att underhållet av träkarmen bör anpassas till rådande förhållanden. Speciellt utsatta förhållanden är söderfasader med kraftigt solljus och havsluft eller vid mycket hög fuktpåverkan från rummet. Därför ska alla fönster kontrolleras årligen och eventuell synlig nedbrytning skall repareras, se sidan 4. Reparationsvägledning kan rekvideras från VELFAC Serviceavdelning.



➤ VinduesIndustrien är en branschorganisation, som har merparten av de danska fönstertillverkarna som medlemmar. VELFAC fönster och dörrar lever som minimum upp till kraven i VinduesIndustriens tekniska bestämmelser för DVV, som du kan läsa på: www.vinduesindustrien.dk.



➤ Eftersom trä är en naturprodukt kan det förekomma variationer i struktur och glans, repor och andra normala trävariationer, t ex i samband med kvistar.



➤ DVV kontrollerar att de anslutna producenterna uppfyller VinduesIndustriens (Fönster-Industriens) "Tekniska bestämmelser för DVV". Fönster som är märkta med kvalitets-märket "DVV", ger konsumenten en säkerhet för att produkternas kvalitet är ok. Du kan läsa mer om DVV på www.vinduesindustrien.dk

Glasrutor


Liksom alla andra fönsterproducenter tillverkar VELFAC inte själv glasrutorna utan köper dem hos en glasproducent. Därför är vi underställda glasbranschens regler för vad som är reklamationsberättigat. För glasbranschen gäller:

Föroreningar, smuts och repor. Glas är ett naturmaterial och även med de modernaste produktionsmetoder kan det förekomma små oregelbundenheter. Föroreningar i glas samt smutspartiklar och repor i glaset på den invändiga sidan av termorutan bör accepteras när de är under en viss storlek. En fackman värderar utifrån Glasindustriens publikation "Termoruders visuella kvalitet", juli 2009, om reklamationen är berättigad. (Jämför Svensk Planglasförening "Riktlinjer för reklamationsbehandling", november 2001).

Färgnyanser. Vanligt glas som används i termorutor uppfattas normalt som klart - men är i verkligheten grönt. Färgen reducerar genomsiktligheten. Därför kan två glasskivor av samma typ, men med olika tjocklek, uppfattas som om de har olika färgnyans - och det kan man inte göra något åt.

Termiska spänningar i glasrutan på grund av ojämn temperaturpåverkan kan orsaka karaktäristiska sprickor (självsprickor) som inte omfattas av garantin. Därför avråder vi från att

- klistra streamers, skyltar eller liknande på rutan
- måla rutan helt eller delvis
- klistra plastfilm eller solfilter på rutan
- utsätta rutan för slagskugga
- blåsa varm luft på rutan (hårtork, varmluftsfläkt eller liknande)

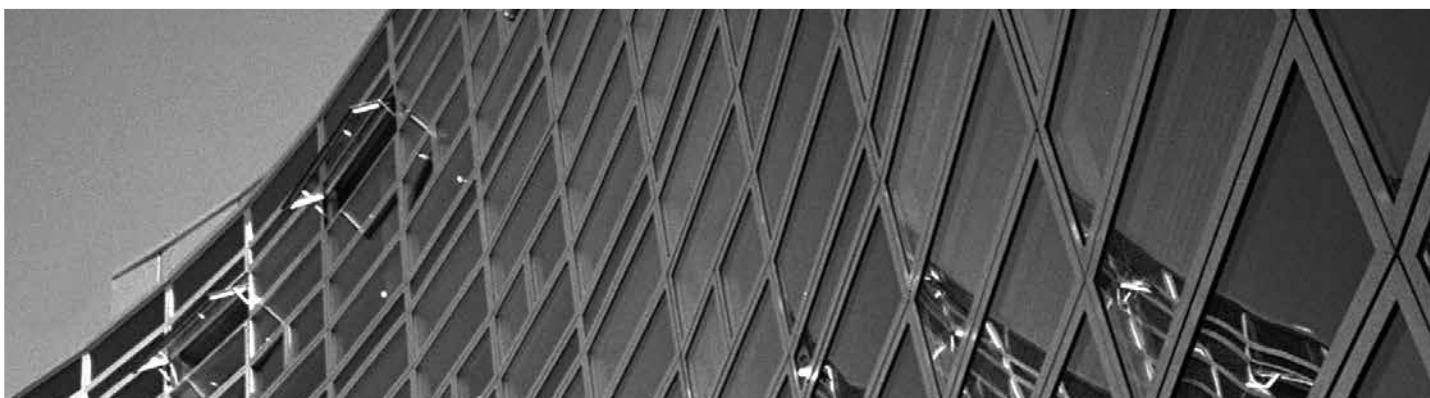

10 års garanti – vad täcker garantin?

Garantin täcker fabrikations- och materialfel vid berättigad reklamation inom en period på 10 år från leveranstidpunkten – slätdörrar, träfönster och -dörrar samt beslag har dock endast 5 års garanti. Reklamation bör i första hand riktas till din fönstermontör som har garantiförpliktelse gentemot dig.

Garantin täcker inte fel som beror på felaktigt montage, bristande eller otillräckligt underhåll eller felaktig hantering. Felaktigt montage kan reklameras hos fönstermontören.

FAQ. Här på sidan kan du läsa de 5 vanligaste frågorna – och svaren på dem.

Fråga: Jag har fått nya fönster, men de går trögt – ska det verkligen vara så?

Svar: Nej. Nya fönster ska inte gå trögt – det ska fönstermontören försäkra sig om innan han överlämnar projektet. Du bör vända dig till din montör och be honom titta på fönstren.

Fråga: Jag fick nya fönster för ett par år sedan. Nu har det uppstått gulbruna fläckar på målningen på grund av hartsutfällning – kan det vara riktigt?

Svar: Ja. Trä är en levande produkt och hartsutfällning är en naturlig följd av att välja trä. På sidan 4 kan du läsa hur man behandlar hartsutfällningar.

Fråga: Mina VELFAC fönster och dörrar är 12 år gamla, men nu har de börjat kärva – ska det verkligen vara så?

Svar: Nej, naturligtvis inte. Men det kan hända att bågen på grund av överbelastning e.d. sätter sig med tiden. Bågen kan emellertid justeras. Vi ger anvisningar för varje öppningsfunktion om hur du själv kan justera VELFAC fönster och dörrar. Annars kan du be en hantverkare ge dig en prisuppgift på jobbet.

Fråga: Jag har just fått VELFAC fönster monterade i mitt hus och nu kan jag se att det är repor i glaset – kan det verkligen vara rätt?

Svar: Kanske. I avsnittet "Kvalitetsnormer för fönsterbranschen" på sidan 6-7 kan du läsa om hur stora avvikelser i ytan som fönsterbranschen anser acceptabla. Om avvikelserna på glaset (karmen, bågen ...) i dina fönster och dörrar faller utanför det som beskrivs där kan du vända dig till din fönstermontör som har garantiförpliktelse gentemot dig.

Fråga: Mina fönster är inte mer än några år gamla och behöver redan smörjas – kan det verkligen vara riktigt?

Svar: Ja, det kan det. När VELFAC fönster och dörrar lämnar fabriken är de smorda tillräckligt, men minimalt för att inte dra till sig damm och smuts. När gångjärnen och spanjolettens kolvar behöver rengöras och smörjas nästa gång beror på hur ofta fönstren och dörrarna öppnas, vind- och väderförhållanden i området samt årstiden.



► Se närmare villkor för garantin i våra Garantibestämmelser som kan laddas ner på www.VELFAC.se under "Broschyrer".

Imma på dina fönster?

Imma eller kondens bildas helt naturligt när fuktig värme och kyla möts. De flesta har upplevt det på badrumsspeglar, men även fönster i bostaden kan bli immiga.

Imma på insidan av glasrutan. Om dina fönster immas på insidan bör du åtgärda det, eftersom en fuktig inomhusmiljö är ohälsosam både för människor och fönster. Imma på insidan av fönstren uppstår när varm fuktig inomhusluft kyls ner mot de kallare fönstren och frigör vattendroppar som sätter sig på rutan – det är ett tecken på för hög luftfuktighet inomhus på grund av dålig ventilation. Inomhusklimathandboken och Astma- och Allergiförbundet rekommenderar en relativ luftfuktighet på högst 45% inomhus under vinterhalvåret. Att hålla luftfuktigheten så låg kräver ansträngning från din sida, eftersom våra hus blir allt tätare och bättre isolerade. Om du har fått nya fönster har du också fått täta fönster.


Så minskar du risken för kondens inomhus:

- Skapa genomdrag två till tre gånger om dagen och vädra ut i 5-10 minuter, även när det regnar.
- Håll värmen på så att temperaturen ligger på 20-22°C dygnet runt.
- Se till att det finns god luftcirkulation i alla rum – låt till exempel ventilerna i fönster och väggar vara öppna dygnet runt och låt de inre dörrarna stå öppna.

Var glad för imma på utsidan av glasrutan. En gång i tiden satt imman bara på insidan av fönstret. Men under de senaste åren har många upplevt att imman också kan sitta på utsidan – särskilt under natt- och morgontimmarna. Den yttre imma beror på att fönstren har energirutor med särskilt god isoleringsförmåga. Fönstren isolerar helt enkelt så effektivt att det blir en kall ruta som möter kall utomhusluft, vilket leder till imma – eller kondens, som det också kallas. Kondensen försvinner när luften utomhus blir varmare under förmiddagen. Yttre kondens är fullständigt ofarligt och stör bara utsikten.

Kondens mellan de två glasrutorna. Om du upptäcker att det bildas kondens mellan glasen i en termoruta/energiruta är rutan punkterad och ska bytas ut.

Astma- och Allergiförbundet www.astmaoallergiforbundet.se	Konsumentverket/KO www.konsumentverket.se	Statens Provnings- o Forskningsinstitut www.sp.se
--	---	--

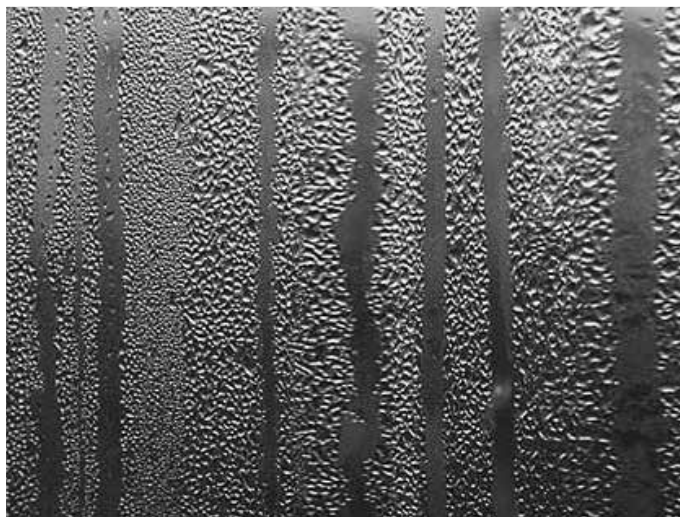

Visste du ...


- att i nybyggda hus måste man under det första året vädra mera än i äldre hus – och att det gäller även vid om- och tillbyggnad.
- att en vuxen person eller en medelstor hund avger ca 2 liter vatten per dygn. Fuktan luftas ut vid vädring.
- att krukväxter avger mycket fukt.
- att fuktproblemen ökar när rumstemperaturen sänks – och försvinner när temperaturen höjs. Även en kortvarig sänkning av temperaturen om natten kan ge kondens på rutorna.

Om det plötsligt uppstår imma på dina fönster kan det bero på

- att du har bytt till nya fönster som är helt täta.
- att du har bytt till golvvärme i stället för radiatorer.
- att du har fått nya gardiner som är av tjockare material eller som täcker mera av fönstret.
- byggfukt från nybyggnation; torkningsfasen kan vara så lång som ett år.
- årstiden – eftersom kondensbildningen är besvärligast under vinterhalvåret.

Vilken typ av fönster har du?

Vi frågar därför att du behöver veta vilken typ av fönster du har, när du ska sätta dig in i hur dina fönster fungerar. Avsätt därför några minuter på att konstatera vilket fönstersystem du har.

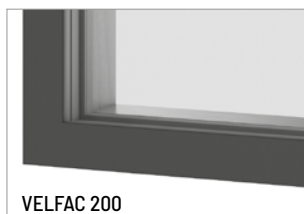


VELFAC 200

VELFAC 200 fönster är tillverkade med en mycket smal bågprofil utvändigt. Bågen är tillverkad av aluminium. Glaslisten sitter invändigt.




VELFAC Ribo trä/alu

VELFAC Ribo är ett träfönster med en aluminiumprofil som satts på utvändigt.

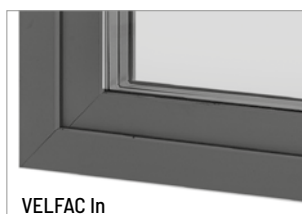

VELFAC In

VELFAC In fönster och fönsterdörr öppnas inåt.

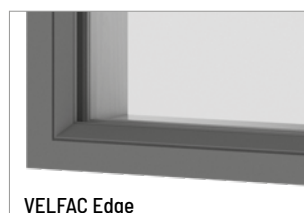

VELFAC Edge

VELFAC Edge har en mycket smal bågprofil med utvändig kant. Bågen är tillverkad av aluminium. Glaslisten sitter invändigt.



VELFAC Classic trä/alu



VELFAC Classic trä/alu fönster är en modern version av det klassiska fönstret med kittfals med aluminium utvändigt.




VELFAC Classic trä

VELFAC Classic träfönster är en modernare version av det klassiska träfönstret med kittfals.

Fackuttryck - fönster och dörrar

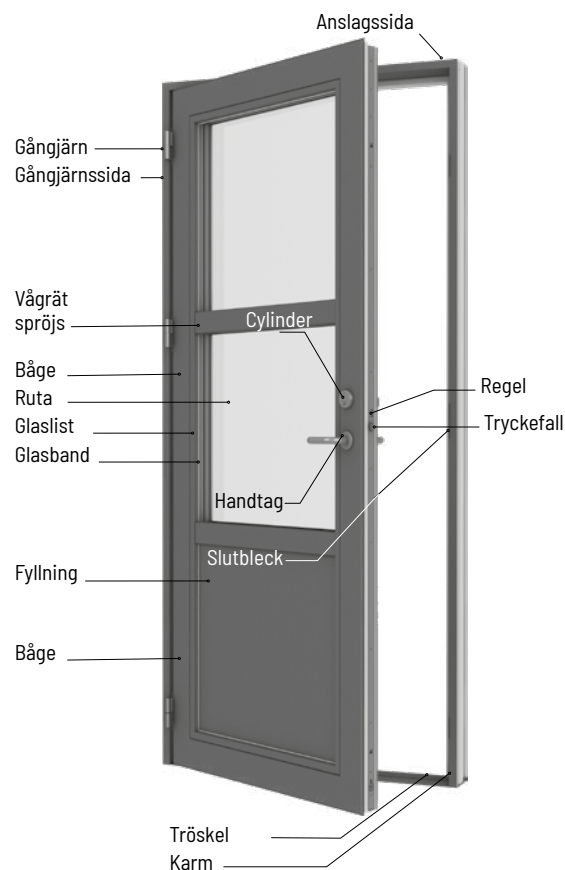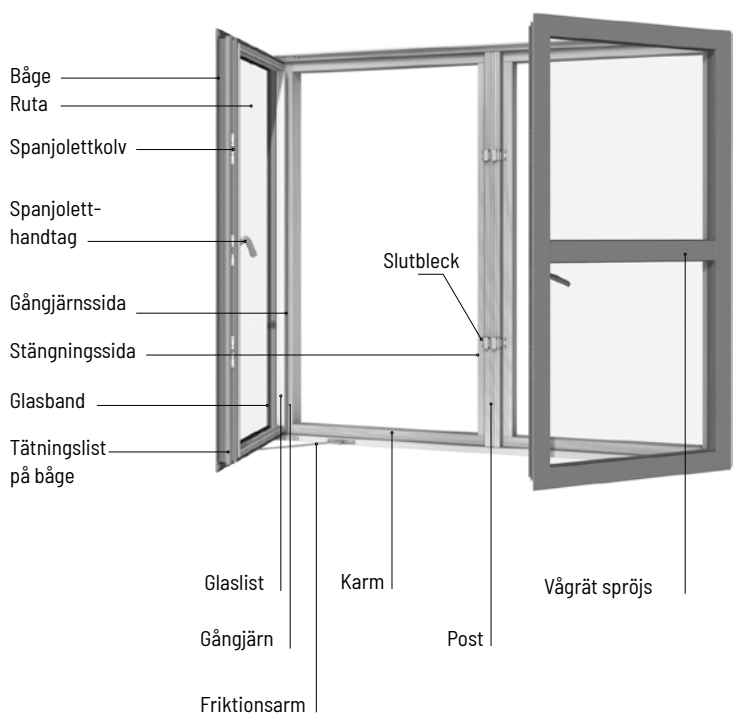

VELFAC 200 + VELFAC Edge toppstyrt fönster

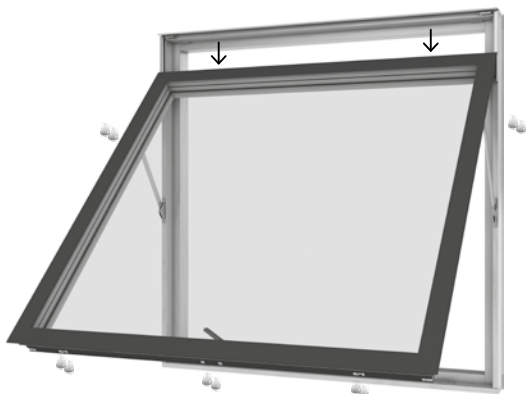

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp i lodrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt. Fönstret öppnas nertill och ju mera det skjuts ut, ju större blir ventilationsspalten upptill. Justerbara friktionsarmar kan hålla fönstret öppet vid lugna väderförhållanden.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.


Justering. Friktionen justeras genom att lossa eller dra åt friktionsskruvarna på båda sidor av karmen med en 4 mm insexnyckel (1). Det är viktigt att skruvarna justeras lika mycket på båda sidor för att undvika att bågen blir skev. Friktionsskruvarna får inte smörjas!

Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen vrid på centerskruven på en eller på båda sidorna av bågen och flyt bågen uppåt eller nedåt efter behov, 90°=2mm (2A).

Underhåll. Glidskenorna hålls fria från damm och smuts med en trasa eller pensel (3). De får inte smörjas eftersom det drar till sig smuts som förstöra friktionen.

Spagnolettsystemets handtag och kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 18).

Friktionsarmarnas vridpunkt på bågen smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt (2B).

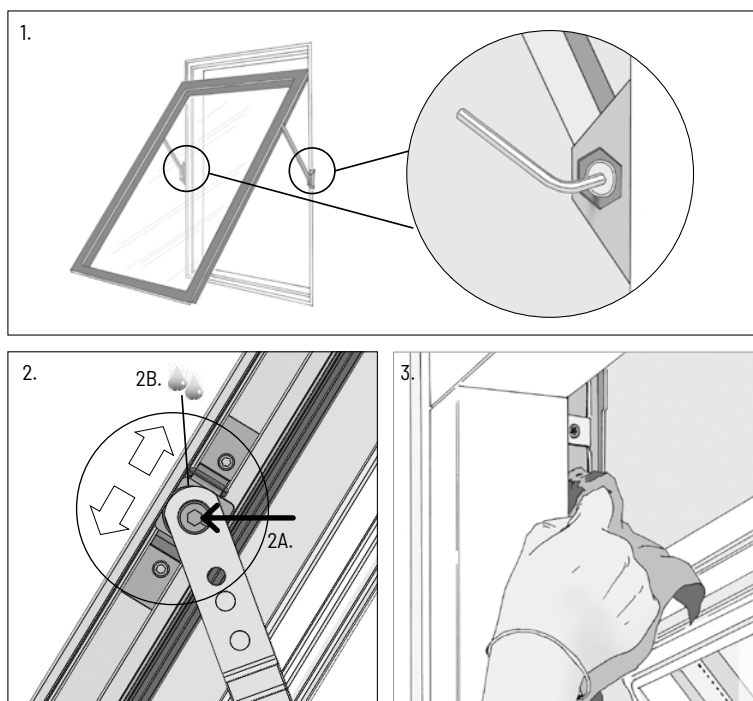

VELFAC 200 + VELFAC Edge sidohängt fönster



Fönstret öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och skjuta bågen utåt. Fönstret kan öppnas 90° och är försett med 1-2 justerbara friktionsarmar, som kan hålla det i öppet läge under lugna väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvåluftsfönster kan vara försett med olika typer av poster - se mera på sidan 38.




Justering. Friktionen justeras genom att friktionsskruven på över- och/eller undersidan av fönstret vrids med en 4mm insexnyckel (1). Friktionsskruvarna får inte smörjas!

Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen lossa skruvarna på bågen vid alla gångjärn med en 3mm insexnyckel och flytta beslaget uppåt eller nedåt efter behov (2).

Underhåll. Glidskenorna hols rena från damm och smuts, t ex med en trasa eller pensel (3). De får inte smörjas eftersom det samlar mera smuts.

Gångjärnen smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt i gångjärnen (4).

Spagnolettssystemets handtag och kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 18).

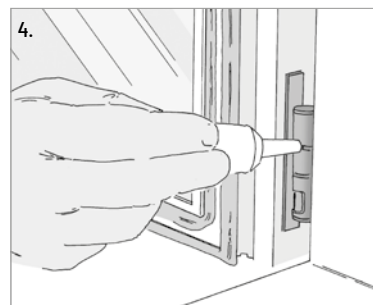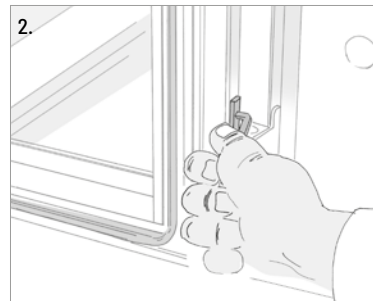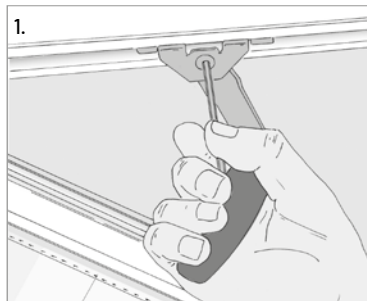

VELFAC 200 + VELFAC Edge sidostyrt fönster



➤ På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder fönstret.

Fönstret öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och skjuta bågen utåt. Fönstret har friktion i glidskenorna, som kan hålla det i öppet läge under lugna väderförhållanden.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning. När fönstret öppnas 90° uppstår en putsningsöppning på "gångjärnssidan". Utsidan av glaset kan nu putsas inifrån.




Justeringer. Friktionen i glidskenorna justeras genom att lossa eller dra åt skruven upptill och nedtill på fönsterbågen med en 4mm insexnyckel (1). Bågen kan justeras i sideled genom att vrida på skruven i fästet ovanför (2A) och nedanför (3A) på karmen med en 5mm insexnyckel.

Höjden på bågen justeras genom att vrida skruven i nedre gångjärnet (4) med en 5mm insexnyckel och flytta bågen upp/ner efter behov.

Underhåll. Glidskenorna hålls rena från damm och smuts, t.ex. med en trasa eller pensel (5+6). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Spagnolettsystemets handtag och kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 18).

Friktionsarmarnas vridpunkt på karmen smörjs med syrafri olja både upptill (2B) och nertill (3B), samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt.

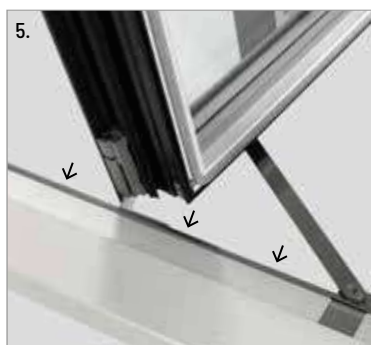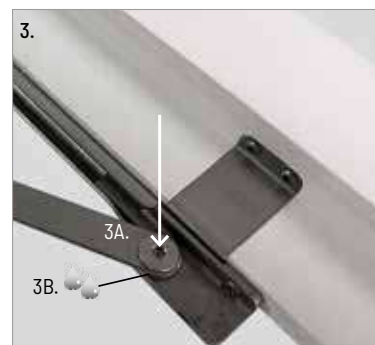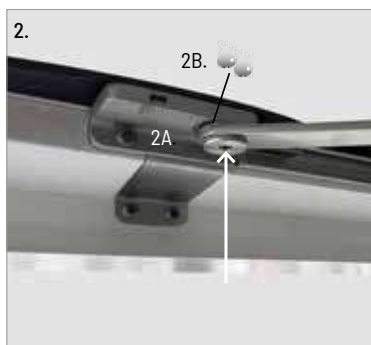


VELFAC 200 + VELFAC Edge fast fönster



Fönstret kan inte öppnas och behöver därför varken smörjas eller justeras.

VELFAC 200 + VELFAC Edge topphängt fönster

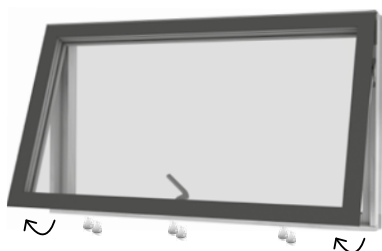

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp i lodrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt.




Om fönstret är monterat som en brandräddningsöppning kommer det, när det öppnas till 35-55°, att hållas fast av en spärr på vänster sida (3). Innan bågen kan stängas igen måste spärren lyftas upp från haken. Bågen kan också skjutas upp ytterligare till 85° för att underlätta brandräddning, men kan inte hållas fast fullt öppet.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.


Justering. Friktionen justeras genom att lossa eller dra åt friktionsskruvarna på båda sidor av karmen med en 4mm insexnyckel (1). Det är viktigt att skruvarna är lika hårt åtdragna på båda sidor - annars kan bågen bli skev. Friktionsskruvarna får inte smörjas!

Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen lossa beslagen med en 3mm insexnyckel och flytta bågbeslaget i båda sidor uppåt eller nedåt efter behov (2).

Underhåll. Spagnolettsystemets handtag och kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 18).

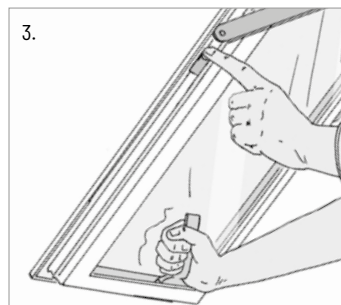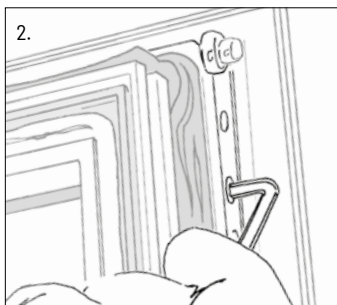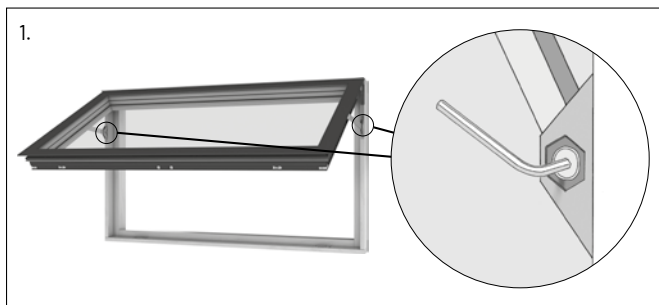

VELFAC 200 + VELFAC Edge vändbart fönster

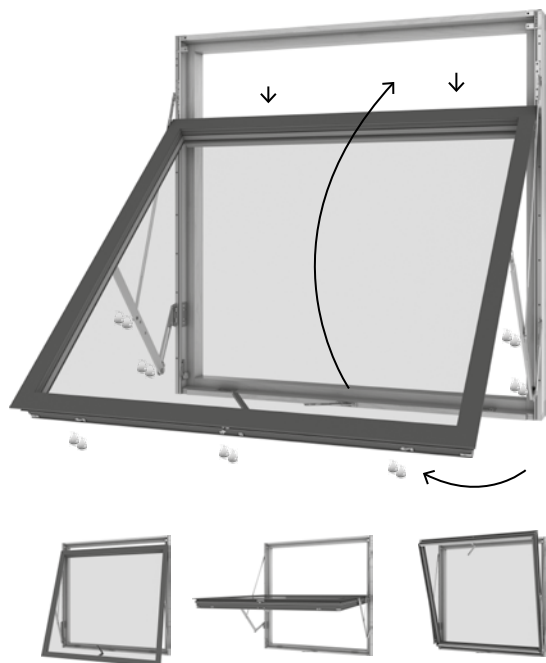

➤ På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder fönstret och öppningsspärren.

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp till lodrätt läge. Fönsterbågen skjuts sedan utåt. En öppningsspärr begränsar öppningen till 5-10cm. Öppningsspärren kan låsa fönstret i ventilationsläge (röda låsplattan). Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning av den utvändiga sidan kan göras inifrån. Öppna fönstret så mycket att öppningsspärren aktiveras. Dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner - och lossa öppningsspärren (1). Är denna låsat kan fönstret inte vändas i putslage (se betjäning på sidan 19). Skjut därefter fönstret utåt - LUTA DIG INTE UT. Ta tag om fönstrets överkant med båda händer och tryck den lätt nedåt. Vändningen är avslutad först när putssäkringarna har hakat i (2+3). Kontrollera att bågen sitter fast innan du börjar putsa fönstret.







När du har putsat fönstret lossar du putssäkringarna (2+3): Dra fönstret en aning mot dig och lossa säkringen med siffran 1 först, dra sedan bågen lite uppåt och förbi säkring 1. Frigör därefter säkringen med siffran 2 på samma sätt. Nu svänger du fönstret utat genom att trycka handen lätt mot bågen uptill. Ta tag om nederkanten och för den lätt uppåt tills du når handtaget - LUTA DIG INTE UT. När fönstret stängs hakar öppningsspärren automatiskt i igen. Lämna aldrig fönstret utan uppsikt när öppningsspärren är urkopplad!

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen lossa först de två stoppskruvar som sitter på fönsterbågen under friktionsarmen (4) med en 3mm insexnyckel. Justera fönsterbågen uppåt eller nedåt genom att vrida med en 4mm insexnyckel på den justerskruven som sitter ovanför friktionsarmen (5). Markeringar på skruven indikerar riktningen. Spänn sedan stoppskruvarna igen med en 3mm insexnyckel (4).

Underhåll. Glidskenor hålls rena från damm och smuts, t.ex. med en trasa (6). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Spagnolettsystemets handtag och kolvar smörjs med syrefri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 18).

Vändarmarnas pivotskruvar (7) smörjs med syrefri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt i gångjärnen.

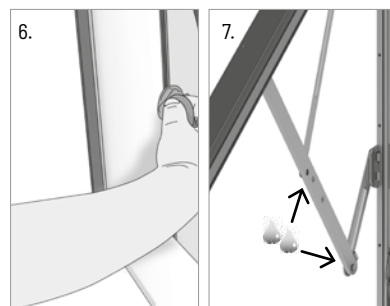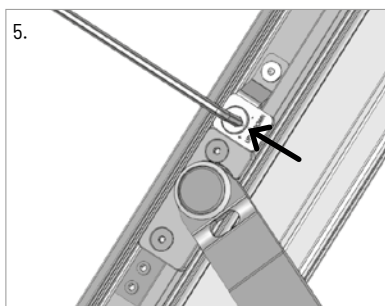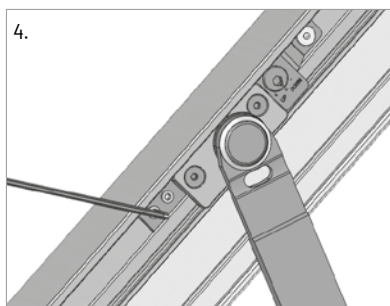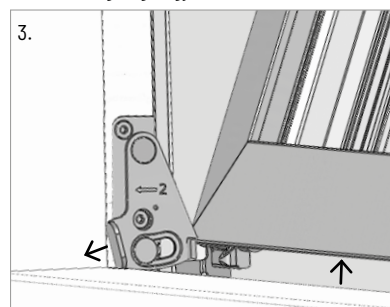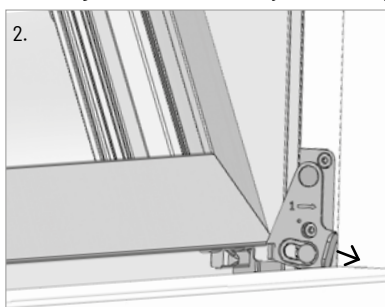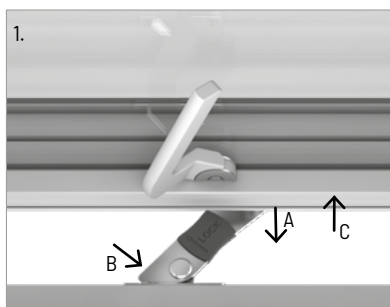

VELFAC 200 + VELFAC Edge fönsterdörr



Fönsterdörren öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och dörren skjuts utåt. Dörren kan öppnas upp till 90° och är försedd med handtagsstyrd broms (1). Bromsen aktiveras genom att öppna dörren till önskat läge (10–85°) och sedan fälla ner handtaget till lodrätt läge. För att avaktivera bromsen vrids handtaget tillbaka till horisontellt läge. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

I stället för en handtagsstyrd broms kan dörren vara utrustad med justerbar friktionsarm (2), som kan hålla dörren öppen under lugna väderförhållanden.

Dörren kan också fås med möjlighet att öppna upp till 180° – se sidan 19.

Tvåluftsdörrar är försedda med gående post. Se mera på sidan 38.

Justering. Friktionen i dörrar med handtagstyrd broms justeras vid att öppna dörren till max och kontrollera att justerskruven är synlig genom hålet i däckskenan ovanpå dörren. Sätt en 2mm insexnyckel i skruven (1) och vrid medurs för att dra åt bromsen – normalt 10–20°.

Friktionen i dörrar med friktionsarm justeras genom att skruven på översidan av fönsterdörren vrids med en 4mm insexnyckel (2). Friktionsskruven får inte smörjas!

I dörrar där gångjärnet har 4 skruvar (3) kan du justera bågens höjd på följande sätt: Kontrollera att båda skruvarna (A) i bågflytaren är ordentligt fastskruvade i bågen. Stöd upp bågen och lossa båda skruvarna (B) i alla gångjärn med en 3 mm insexnyckel. Vrid justerskruven (C) i önskad riktning (+/- 3 mm) med en 4 mm insexnyckel. Dra åt gångjärnsskruvarna (B) igen med 1,6–1,8 Nm. Du kan också justera bågen i sidled (3) genom att vrida båda skruvarna (D) lika mycket med en kort 4 mm insexnyckel. Vrid max ¼ varv åt gången.

I dörrar där gångjärnet endast har 2 skruvar (4) kan du justera bågens höjd genom att stödja upp den, lossa skruvarna i bågen vid alla gångjärn med en 3 mm insexnyckel, flytta bågen upp eller ner och sedan dra åt alla skruvarna igen.






Underhåll. Glidskenorna ska hållas rena från damm och smuts, t ex med en trasa eller pensel (5).

Skenorna får inte smörjas eftersom det samlar mera smuts.

Gångjärnen smörjs med syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger dörren för att oljan tränger in ordentligt i gångjärnen (6).

I dörrar med handtagsstyrd broms smörjs vridpunkten på karmen (1B) med syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger dörren för att oljan ska tränga in ordentligt. OBS: Dörrar med friktionsarm (2) får inte smörjas!

Spagnolettsystemets handtag och kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 18).

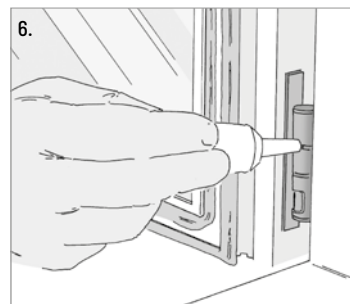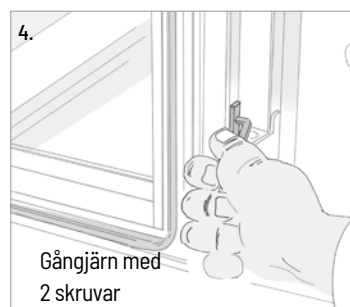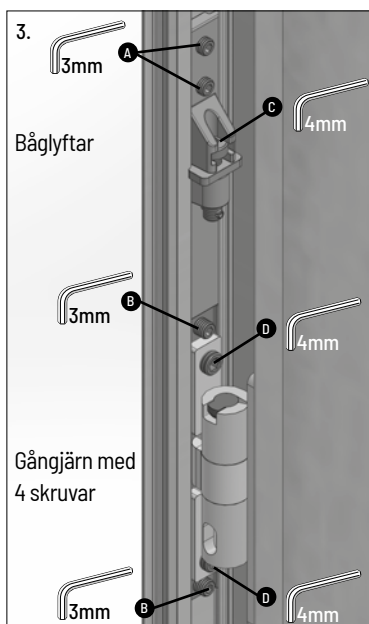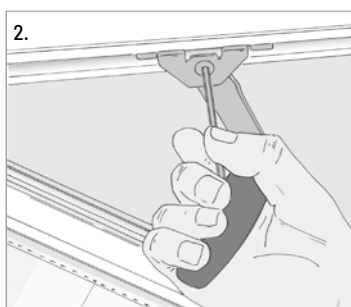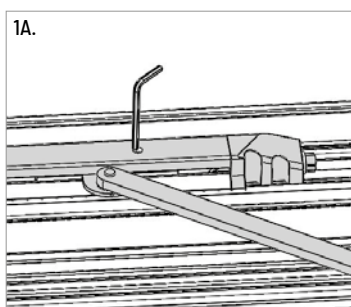

VELFAC 200 + VELFAC Edge skjutdörr



Skjutdörren öppnas genom att vrida de två handtagen upp till vågrätt läge. Därefter skjuts dörren först ut ca 10cm och sedan åt sidan. Du stänger skjutdörren igen genom att låta den glida tillbaka framför öppningen helt och sedan dra den in mot karmen med hjälp av handtagen. Vrid till sist ner handtaget till lodrätt läge. Skjutdörren rör sig helt utan ansträngning och kan skjutas åt sidan med lätt hand, så länge den är korrekt monterad och justerad. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Felbetjäning. Om dörren hanteras med stor kraft riskerar du att beslagdelarna lossnar eller skadas över tid, vilket gör det svårt att stänga dörren.

Tvåluftsskjutdörrar är försedda med gående post. Se mera på sidan 38.

En justering är ganska avancerad och bör överlåtas till fackman. Av den anledningen ges ingen beskrivning på justering här. Information om justering kan du hitta i vår Montage- och justeringsvägledning som kan laddas ner på www.VELFAC.se.




Underhåll. Skenorna borstas regelbundet rena från smuts med en mjuk borste (1).

Om den främre "vagnen" - det synliga beslag som glider i skenan framför själva dörren ser ut som bild 2 nedan, må den smörjas med en syrafri olja (2).


Ser den ut som bild 3 är vagnen täckt av en täckplåt, och denna modell är i princip underhållsfri (3). Skulle dörren gå lite trögt kan de rörliga punkterna eventuellt sprayas med teflonbaserat smörjmedel, t.ex. . Fin Lube eller motsvarande (aldrig vanlig smörjolja!)

Spagnolettsystemets handtag och kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 18).

➤ På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder både 1-luft och 2-luft skjutdörren. Skjutdörren rör sig helt utan ansträngning och kan skjutas åt sidan med lätt hand, så länge den är korrekt monterad och justerad. **Felbetjäning.** Om dörren hanteras med stor kraft riskerar du att beslagdelarna lossnar eller skadas över tid, vilket gör det svårt att stänga dörren.

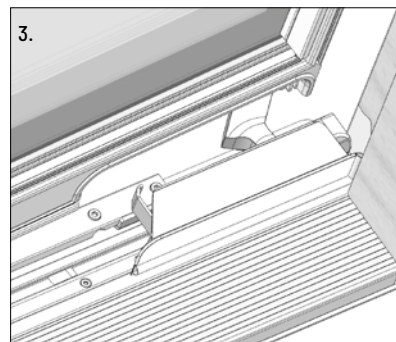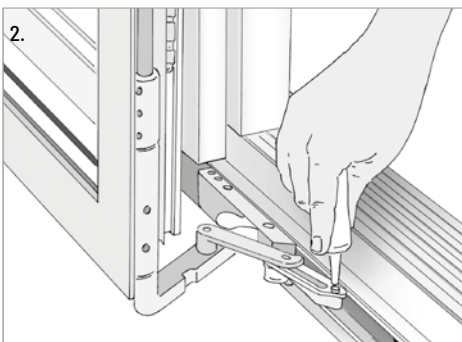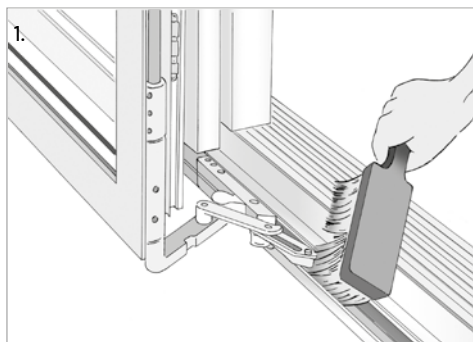


Handtag och el-motor till VELFAC 200 + VELFAC Edge fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar

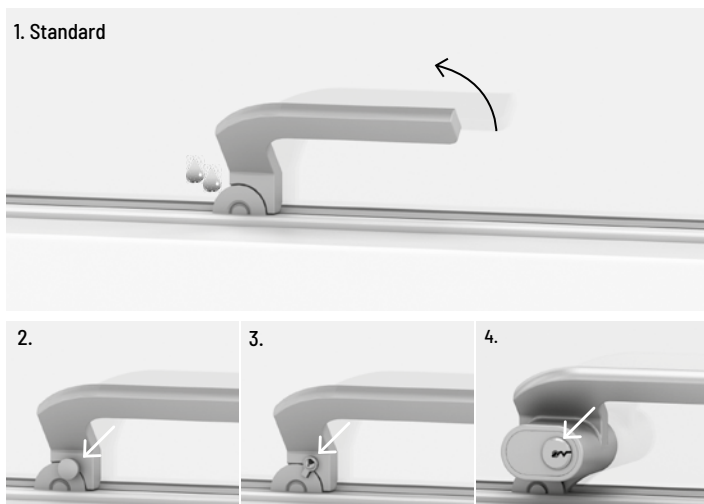


> Typer av spanjolett-handtag:

1. Spanjoletten vrids 60° varefter fönstret kan öppnas.
2. Spanjolett med säkringsspärr kan bara öppnas om knappen under handtaget trycks in samtidigt som handtaget vrids. Säkringsspärren slår automatiskt till när fönstret stängs.
3. Spanjolett med lås kan låsas med en liten, löstagbar nyckel.
4. Spanjolett för cylinderlås kan låsas med en systemnyckel som kan ingå i husets huvudnyckelsystem.
5. Ett **ventilationsläge** är inbyggt i alla handtagen: skjut ut fönstret ca 1cm och stäng handtaget ned i spåret.

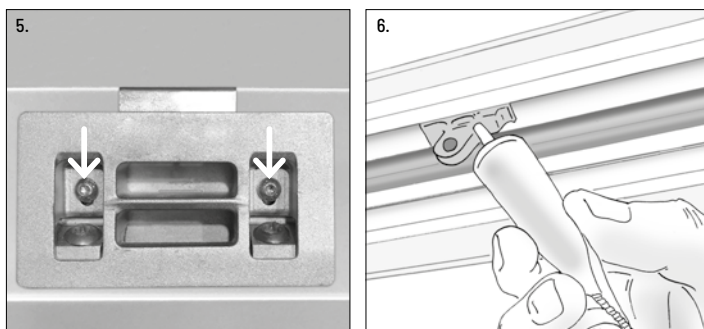

> **Underhåll.** Smörja spanjolettens kolvar (6) med en syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt.

> **Justering av stängningstryck.** Lossa skruvarna med en torx 15 mejsel, flytta slutblecket (-1mm/+2mm) och dra åt skruvarna igen.

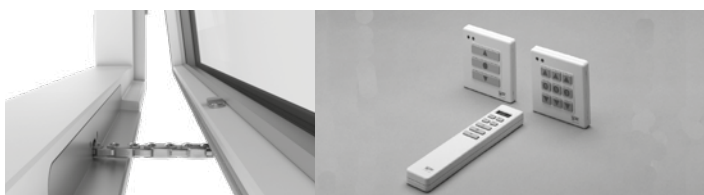


> **El-motor** betjänas via en panel på väggen eller med fjärrkontroll. El-motorns kedja ska hållas ren från damm och smuts. Det finns olika styrenhetsmodeller. Kontakta leverantören av styrenheten för en användarmanual.

> **Underhåll.** Smörja spanjolettens handtag (1) och kolvar (6) med en syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt.

> **Justering av stängningstryck.** Lossa skruvarna med en torx 15 mejsel, flytta slutblecket (-1mm/+2mm) och dra åt skruvarna igen (5).

> På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder spanjolett-handtag med säkringsspärr eller med liten nyckel samt elmotorn.


Säkringar och tillbehör till VELFAC 200 + VELFAC Edge fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar

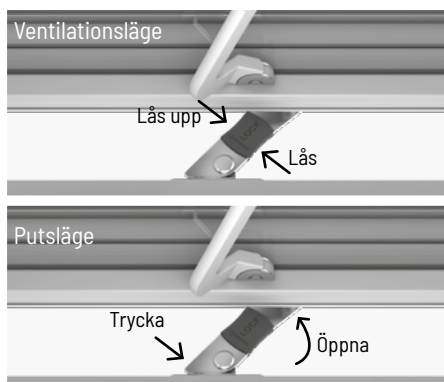

➤ **Öppningsspärren med ventilationsläge** säkrar, att fönstret kan öppnas ca 10cm för ventilation.

I ventilationsläge. För att låsa fönstret i ventilationsläge skjuts den röda låsplattan utåt tills man hör ett klick. Innan du kan stänga fönstret, skjut då den röda låsplattan inåt (låst upp).

Till putsläge. För att öppna fönstret helt, drar du fönstret lite inåt, så att spärren inte kläms, trycker på spärren så att den svänger lite utåt, menden fönstret öppnas.

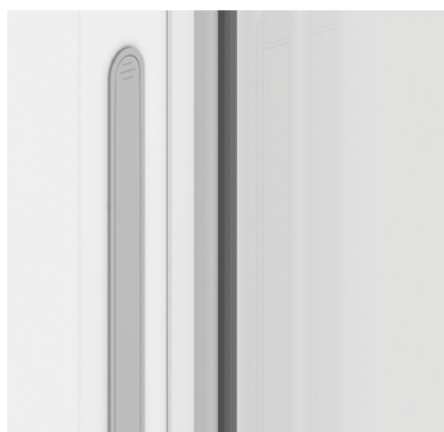

➤ **Friskluftsventilen** är inbyggd i karmen och gör det möjligt att vädra utan att öppna fönstret. Du öppnar ventilen genom att trycka till med fingret i ena eller båda sidorna på ventilen.



➤ **PN-säkringen** gör det svårt för objudna gäster att tränga sig in även om fönstret står på glänt.

När fönstret öppnas lyfts beslaget och sätts i önskat hack. Innan fönstret stängs ska beslaget lyftas upp ur haken.

Om du vill öppna fönstret helt faller du upp beslaget till lodrätt läge innan du öppnar fönstret.

OBS: Det är inte säkert att ditt försäkringsbolag täcker inbrott som begås genom ett fönster som är uppställt med PN-säkring.



➤ **Friktionsarmen** håller det öppna fönstret i valfritt ventilationsläge vid normala väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Friktionsarmen, som kan sitta både upptill och nertill, är justerad från fabriken så att den passar fönstrets storlek. Tycker du att fönstret går för trögt eller för lätt kan du justera bromsen (se under den aktuella fönstertypen).




➤ **Stormkroken** är monterad på träkarmen och hakas i en ögla på fönsterbågen.



➤ **Låsbar öppningsbegränsar** begränsar öppningen av fönstret till 1,5-10cm. I samband med t ex rengöring kan den begränsaren tillfälligt kopplas ur: öppna fönstret så mycket det går, vrid skruven i fönstret 90° motsols med en 5 mm insexnyckel. Skjut nu ut beslaget ur glidskenan.


Efter avslutad rengöring skjuts beslaget på plats i glidskenan och insexnyckeln vrids igen. Glidskenan bör rengöras med jämna mellanrum.

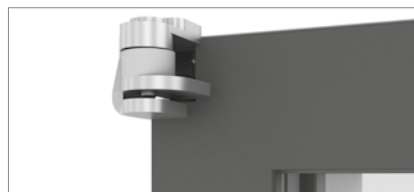

➤ **180° gångjärnet** tillåter fönsterdörren att öppna upp till 180°. En justerbar friktionsarm med lätt friktion stoppar bågen i maximalt öppningsläge och säkerställer att dörren inte slår mot väggen.

➤ På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder öppningsspärren.

Tilläggsbågar till VELFAC 200 + VELFAC Edge fönster

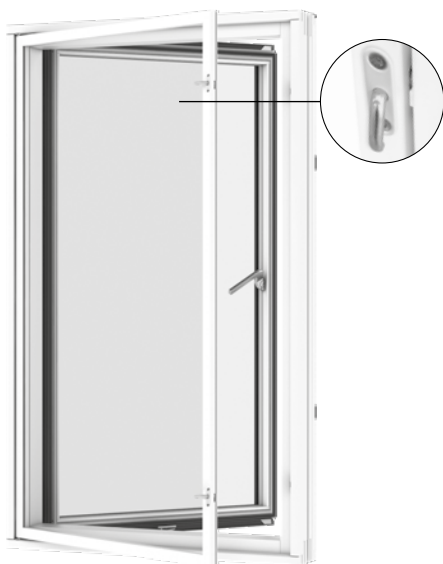


Sidohängd



Tilläggsbågar minskar bullerstörningar avsevärt och ökar fönstrets isoleringsförmåga betydligt. Tilläggsbågarna kan vara sidohängda eller tophängda och kan stängas med handtag eller skruvar, beroende på om bågarna ska kunna öppnas dagligen eller endast vid rengöring. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska tilläggsbågar hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Den sidohängda tilläggsbåga öppnas genom att handtagen vrids ca. 90°, varefter bågendras inåt. Här kan den stå öppen i samband med vädring eller rengöring.


Den tophängda tilläggsbåga bör endast öppnas vid rengöring och skall då av säkerhetsskäl monteras av (1). Avmontering av tophängd tilläggsbåge görs vid att skruvarna lossas ca. 90°, hålla in gångjärnstappen på höger sida av bågen med en skruvmejsel (2) medan bågen fälls undan från karmen (3) - avmontering kommer att kräva 2 personer.

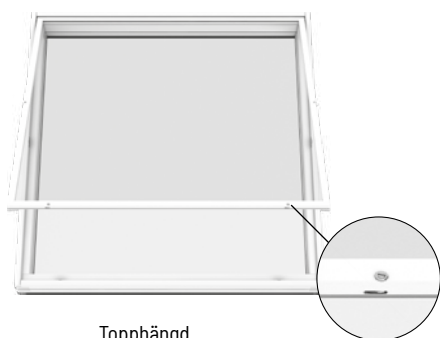


Tophängd

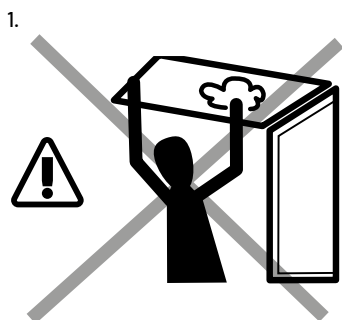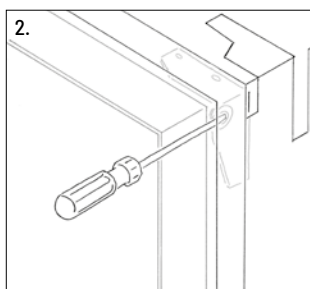


2.

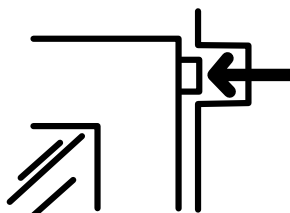

3.

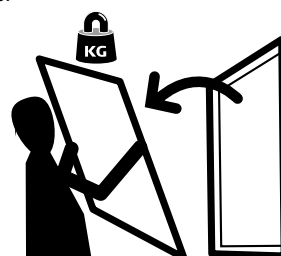

VELFAC Ribo toppstyrt fönster

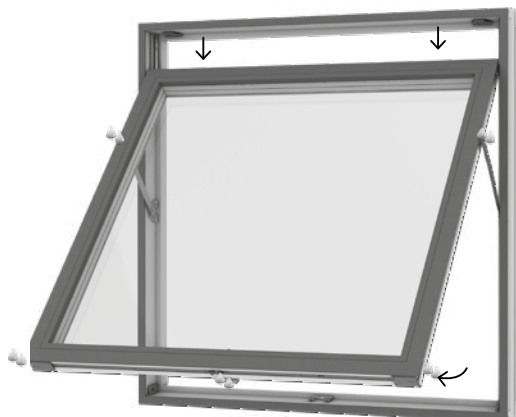

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp i lodrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt. Fönstret öppnas nertill och ju mera det skjuts ut, ju större blir ventilationsspalten upptill. Justerbara friktionsarmar kan hålla fönstret öppet vid lugna väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.




Justering. Friktionen justeras genom att lossa eller dra åt friktionsskruvarna på båda sidor av karmen med en 4mm insexnyckel (1). Det är viktigt att skruvarna justeras lika mycket på båda sidor för att undvika att bågen blir skev. Friktionsskruvarna får inte smörjas!

Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen vrid på centerskruven (2A) på en eller på båda sidorna av bågen och flyt bågen uppåt eller nedåt efter behov ($90^\circ = 2\text{mm}$).


Underhåll. Glidskenorna hålls fria från damm och smuts med en trasa eller pensel (3). De får inte smörjas eftersom det drar till sig smuts som förstöra friktionen.

Spagnolettssystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 29).

Friktionsarmarnas vridpunkt på bågen (2B) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt.

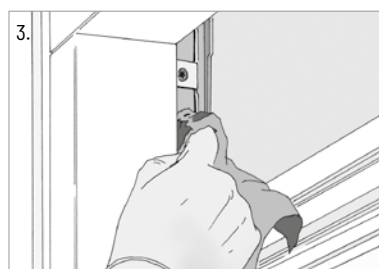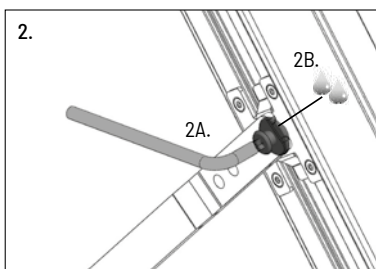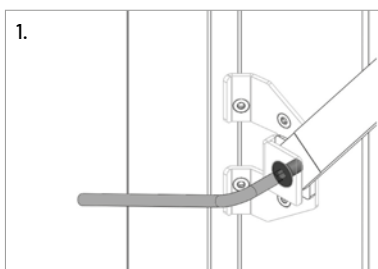

VELFAC Ribo fast fönster utan eller med båge

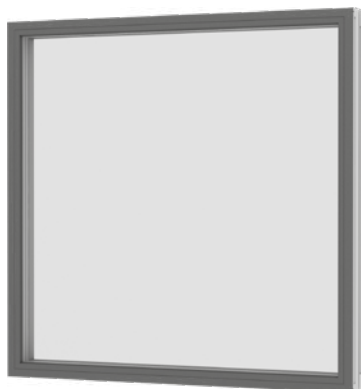

Fönstret kan inte öppnas och behöver därför varken smörjas eller justeras.

VELFAC Ribo sidohängt fönster



Fönstret öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och skjuta bågen utåt. Det kan öppnas 85°. Fönstret är försett med handtagsstyrd broms: öppna fönstret så mycket du vill och vrid handtaget till lodrätt läge för att aktivera bromsen. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvåluftsfönster kan vara försett med olika typer av poster - se mera på sidan 38.

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjdläget genom att skruva på justeringsskruven på undersidan av det nedersta gångjärnet med en 5mm insexnyckel (1). Justeringen i sidled görs genom att skruva på de 2 skruvarna i gångjärnen åt höger eller vänster efter behov med en 5mm insexnyckel (2). Vrid skruvarna lika mycket, så beslagen inte vrids snett. Vrid varje skruv max ¼ varv åt gången.

Handtagsstyrd broms (3) justeras genom att fönstret öppnas till max. Kontrollera att den spetsiga skruven är synlig genom hålet i täckskenan ovanpå dörren. Sätt 2mm insexnyckeln i spetsiga skruven och vrid lite medurs för att dra åt bromsen, normalt 10-20°.





Bågflytarhjulet nedtill i bågen (4) ställs in i höjdläget vid att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt tillstånd, så gångjärnen inte överbelastas. Motsvarande gäller för hjulet i den stående bågen i 2-luft fönster med mötesbåge.

Underhåll. Gångjärnen (1+2) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt i gångjärnen. Om fönstret sitter utsatt för väder och vind kan gångjärnens ytor sprayas med ett teflonbaserat smörjmedel, t.ex. Fine Lube eller motsvarande, för att förebygga yttlig rost.


Bågflytarhjulet (4) borstas rent med en pensel vid behov.

Spagnolettssystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 29).

Bromsarmens vridpunkt på karmen (5) smörjs med syrefri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt.

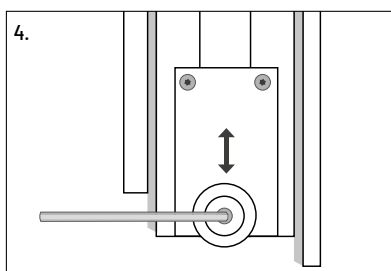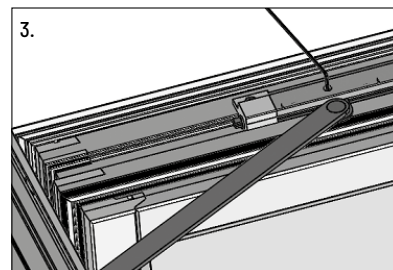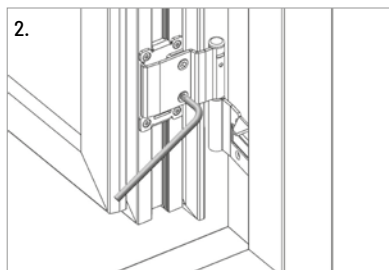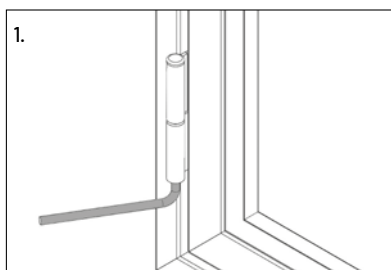

VELFAC Ribo sidostyrt fönster

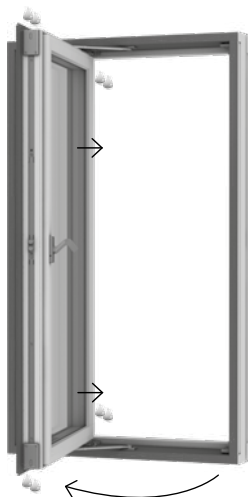

Fönstret öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge. Fönsterbågen skjuts sedan utåt.

Fönstret har friktion i glidskenorna, som kan hålla det i öppet läge under lugna väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning. När fönstret öppnas 85° uppstår en putsningsöppning på "gångjärns-sidan". Utsidan av glaset kan nu putsas inifrån.

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjdled genom att öppna fönstret helt och skruva på justeringsskruven på översidan av bottengångjärnet (3) med en 4mm insexnyckel. Justering i sidled görs genom att vrida skruven i bågbeslaget upptill och/eller nedtill på fönstret med en 4mm insexnyckel (4).






Båglyftarhjulet nedtill i bågen (5) ställs in i höjdled vid att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt tillstånd, så gångjärnen inte överbelastas. Motsvarande gäller för hjulet i den stående bågen i 2-luft fönster med mötesbåge.

Underhåll. Gångjärnen (1A+2A) smörjs med syrafri olja medan du öppnar och stänger fönstret för att få in oljan ordentligt.


Glidskenorna (2A+2B) hålls rena från damm och smuts, t ex med en trasa (1+2). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Båglyftarhjulet (5) borstas rent med en pensel efter behov.

Spagnolettssystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 29).

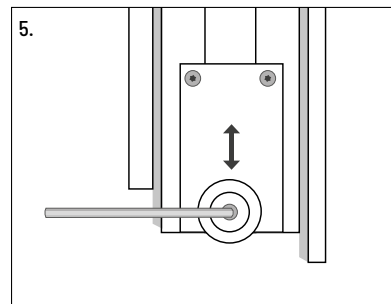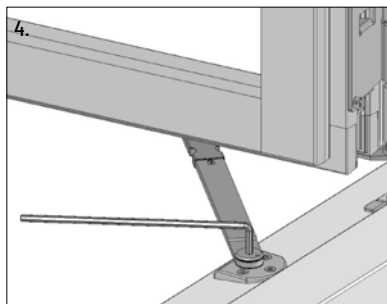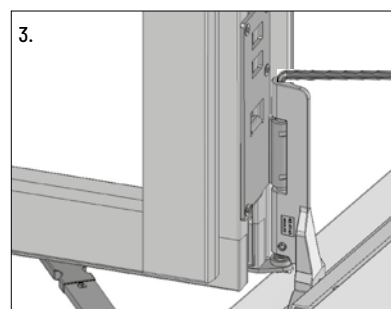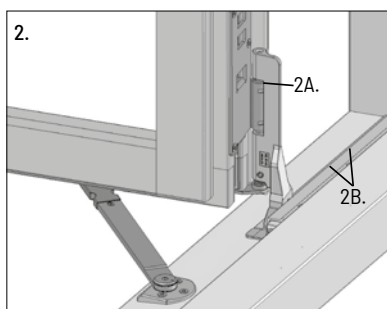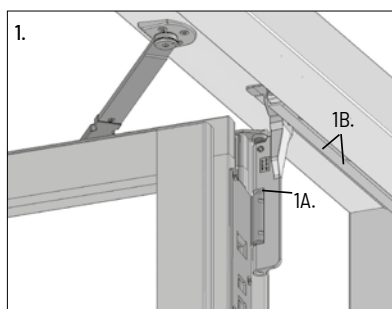

VELFAC Ribo sidovändbart fönster

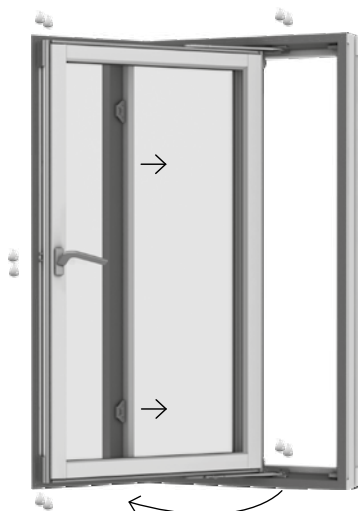

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp i lodrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt. Fönstret stängs genom att bågen dras in mot karmen och handtaget vrids ner till lodrätt läge. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning av den utvändiga sidan kan göras inifrån. Öppna fönstret och skjut det utåt tills det låser i ventilationsläge, ca. 30°. Dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner - och skjut säkringen utåt (1). Vrid nu fönstret så att det vänds helt - LUTA DIG INTE UT. Vändningen är avslutad först när putssäkringen har hakat i (2). Kontrollera att bågen sitter fast innan du börjar putsa fönstret.

När du har putsat fönstret lossar du först putssäkringen, därefter ventilationsinställningsbeslaget genom att dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner - och skjuta säkringen utåt (2 + 1). Vrid runt fönstret helt, tills du når handtaget - LUTA DIG INTE UT. När fönstret stängs hakar säkringarna automatiskt i igen. Lämna aldrig fönstret utan uppsikt när säkringarna är urkopplad!







Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjdläget genom att öppna fönstret till 90° och skruva på justeringsskruven på oversidan av bottengångjärnet (4) med en 4mm insexnyckel. Justering i sidled görs genom att vrida skruven i beslagarmen (5) upptill och/eller nedtill på fönstret med en 4mm insexnyckel (5).

Båglyftarhjulet nedtill i bågen (6) ställs in i höjdläget vid att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt tillstånd, så gångjärnen inte överbelastas.


Underhåll. Glidskenorna hålls rena från damm och smuts, t ex med en trasa eller pensel (3). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Båglyftarhjulet (6) borstas rent med en pensel efter behov.

Spagnolettssystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 29).

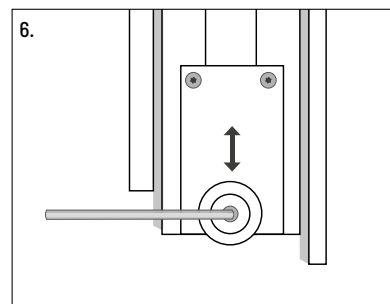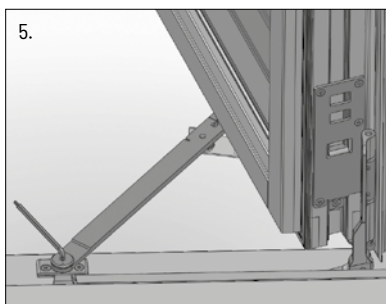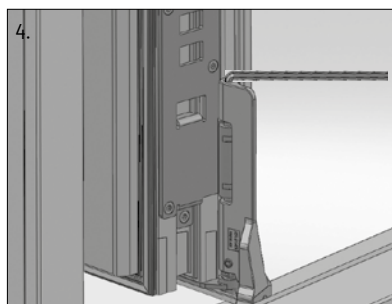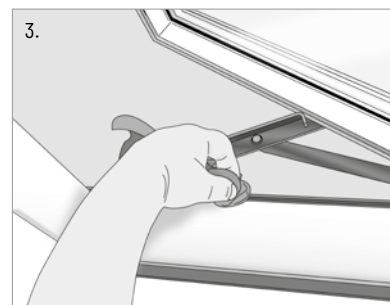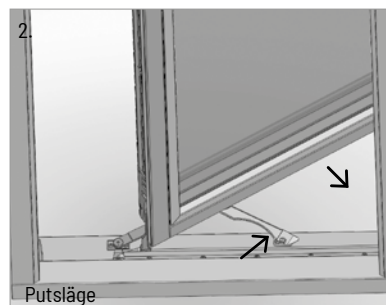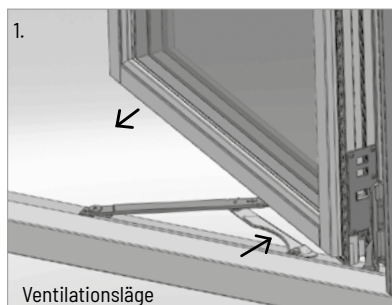

VELFAC Ribo vändbart fönster

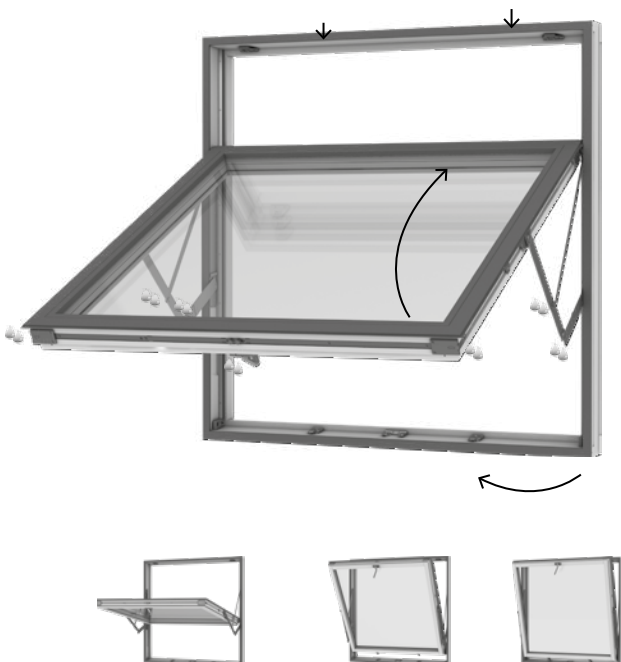

> På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder öppningsspärren.

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp i lodrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt. En öppningsspärr begränsar öppningen till 5-10cm (se beskrivning på sidan 29). Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning av den utvändiga sidan kan göras inifrån. Öppna fönstret så mycket att öppningsspärren aktiveras. Dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner - och lossa öppningsspärren (1). Skjut därefter fönstret utåt - LUTA DIG INTE UT. Ta tag om fönstrets överkant med båda händer och tryck den lätt nedåt. Vändningen är avslutad först när putssäkringarna har hakat i (2). Kontrollera att bågen sitter fast innan du börjar putsa fönstret.


När du har putsat fönstret lossar du putssäkringarna (3) som sitter 10-15 cm från fönstrets vänstra hörn. Fönster som är bredare än 1200mm har en putssäkring på båda sidor. Dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner. Låt ett finger glida in under fönsterbågen och vippa upp putssäkringarna. Håll säkringarna uppe och skjut fönstret ca 5 cm uppåt, så beslaget släpper. Ta tag om nederkanten och för den lätt uppåt tills du når handtaget - LUTA DIG INTE UT. När fönstret stängs hakar öppningsspärren automatiskt igen. Lämna aldrig fönstret utan uppsikt när öppningsspärren är urkopplad!

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen så vrid på justeringsniten i beslaget (5A+5B) på båda sidor med en 22mm fast nyckel. Ta bort ev. plastbricka (5B) under justering.


Underhåll. Friktionsarmarnas glidskenorna ska hållas rena från damm och smuts, t.ex. med en trasa eller pensel (4). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Spagnolettsystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 29).

Vändarmarnas pivotskruvar (6) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt.

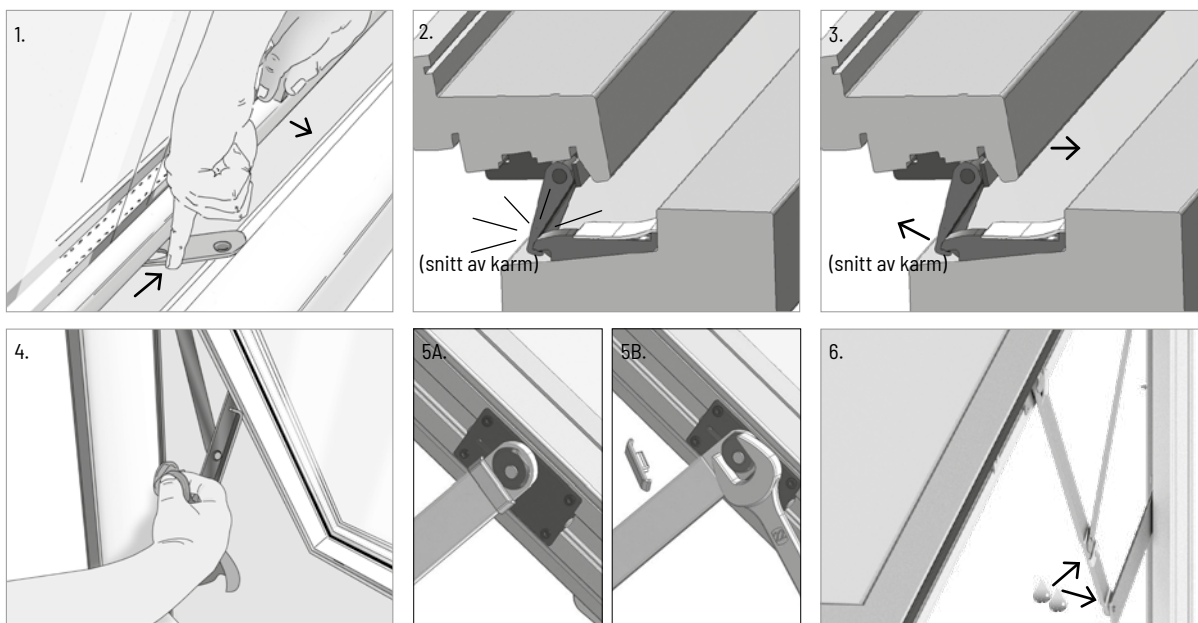

VELFAC Ribo fönsterdörr

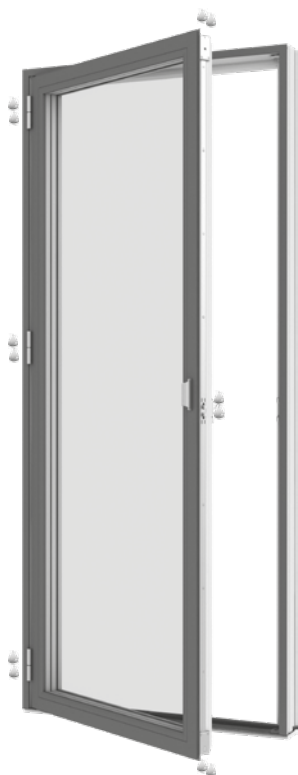

Fönsterdörren öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och dörren skjuts utåt. Dörren är försedd med handtagsstyrd broms: Öppna terrassdörren så mycket du vill (10-85°) och vrid handtaget till lodrätt läge för att aktivera bromsen. Vrid handtaget till vågrätt för att frigöra bromsen.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvåluftsdörrar är försedda med mötesbåge. Se mera om dessa på sidan 38.

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjdd genom att skruva på justeringsskruven på undersidan av alla gångjärn med en 5mm insexnyckel (1). Justeringen i sidled görs genom att skruva på de 2 skruvarna i gångjärnen åt höger eller vänster efter behov med en 5mm insexnyckel (2). Vrid skruvarna lika mycket, så beslagen inte vrids snett. Vrid varje skruv max ¼ varv åt gången.

Handtagsstyrd broms (3) justeras genom att öppna fönstret till max och kontrollera att den spetsiga skruven är synlig genom hålet i täckskenan ovanpå dörren. Sätt 2mm insexnyckeln i den spetsiga skruven och vrid lite medurs för att dra åt bromsen, normalt 10-20°.





Ställ in bågflyftarhjulet nedtill i bågen (4) genom att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt tillstånd, så gångjärnen inte överbelastas. Motsvarande gäller för hjulet i den stående bågen i 2-luft fönsterdörrar.

Underhåll. Gångjärnen (1+2) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt i gångjärnen. Om fönstret sitter utsatt för väder och vind kan gångjärnens ytor sprayas med ett teflonbaserat smörjmedel, t.ex. Fine Lube eller motsvarande, för att förebygga yttlig rost.

Bågflyftarhjulet (4) borstas rent med en pensel vid behov.

Spagnolettsystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 29).

Bromsarmens vridpunkt på karmen (5) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger dörren för att oljan ska tränga in ordentligt.

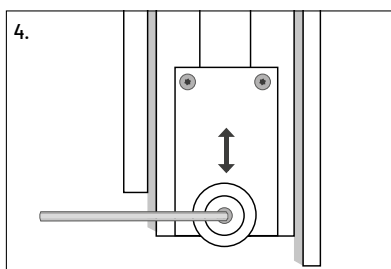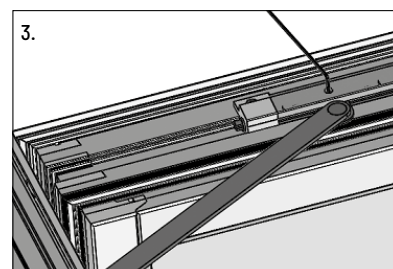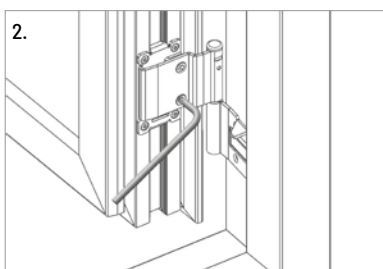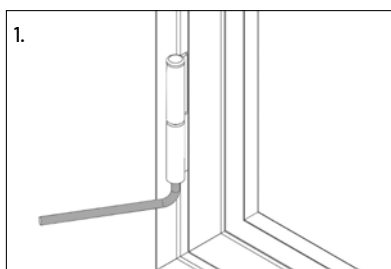

VELFAC Ribo terrassdörr



Finns både som utåtgående och inåtgående terrassdörr

Terrassdörren öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och dörren skjuts utåt eller inåt beroende på dörrtyp.

Dörren är försedd med handtagsstyrd broms: Vrid handtaget till lodrätt läge för att aktivera bromsen. Vrid handtaget till vågrätt för att frigöra bromsen igen.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvåluftsdörrar är försedda med mötesbåge. Se mera om dessa på sidan 38.

Justering. Dörren kan justeras i sidled vid att lossa de 2 stora gångjärnsskruvarna (1) i beslagen på karmen 1-2 varv med en torx 20 mejsel och sedan justera med hjälp av insexskruvarna (2) med en 3mm insexnyckel.

Höjden över trösklen justeras med en 6mm insexnyckel på justeringsskruven (3) på undersidan av alla 3 gångjärn (+/-2,5mm).


Låstrycket justeras genom att lossa de 2 skruvarna med en torx 10 mejsel och avmontera täckplattan i slutblecket (4). Klipp av de två små styristiften och placera plattan enligt önskemål innan den fästs igen. I 2-luftsdörrar lossas och vrids slutblecken (5) i överkarm och tröskel 90° med- eller moturs med en torx 25 mejsel. I trösklen avmonteras täckplattan först.

Handtagsstyrd broms (6) justeras genom att öppna fönsterdörren till max och kontrollera att den spetsiga skruven är synlig genom hålet i täckskenan ovanpå dörren. Sätt en 2mm insexnyckel i spetsiga skruven och vrid lite medurs för att dra åt bromsen, normalt 10-20°.


Båglyftarhjulet (7) nedtill i dörrbladet kan höjjusteras med en torx 25 mejsel. För att aktivera hjulet, öppnas dörren och de två skruvarna i beslaget lossas, så att hjulet blir synligt. Dra åt den översta skruven delvis och stäng dörren så att hjulet stödjer dörrbågen i stängt tillstånd. Öppna dörren igen och dra åt båda skruvarna.

Underhåll. Gångjärn (3) samt lås- och stängpunkter smörjs med en syrafri olja, medan du rör på delarna för att oljan ska tränga in ordentligt.

Friktionsarmens vridpunkt på karmen (8) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger dörren för att oljan ska tränga in ordentligt.

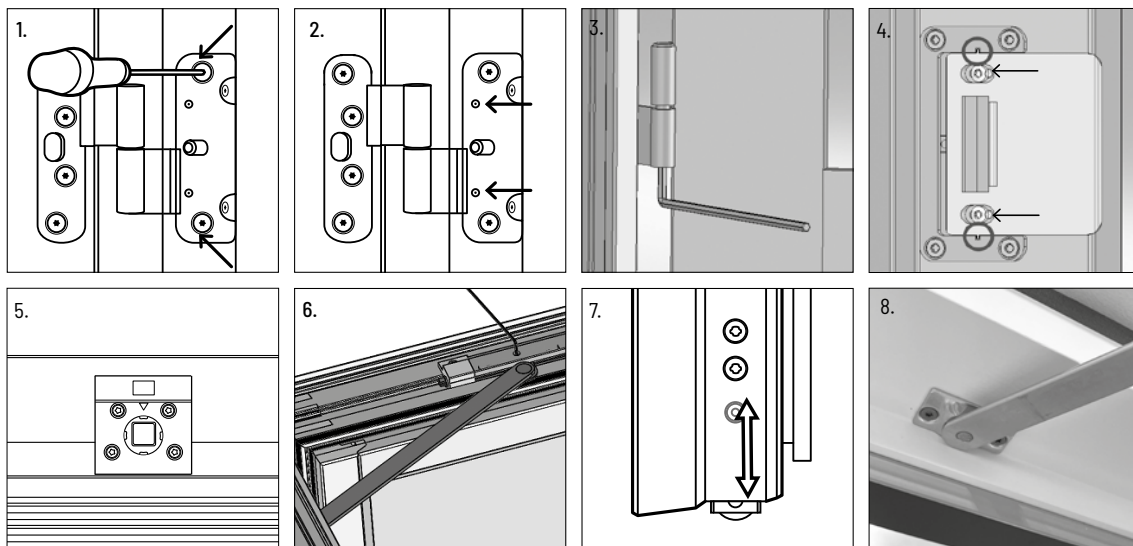


VELFAC Ribo lyft/glid-skjutdörr

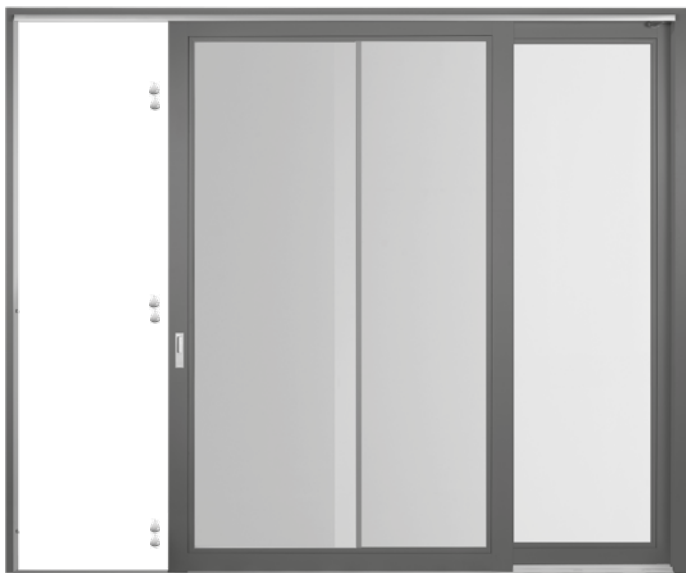

stängd



öppet

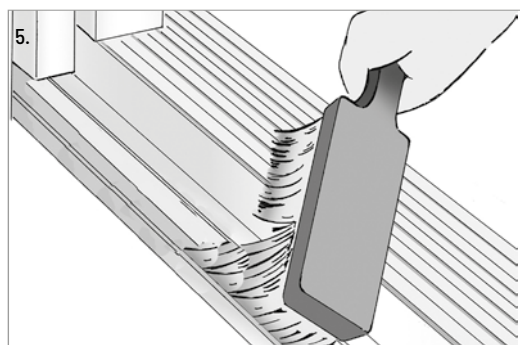

Lyft/glid-skjutdörren öppnas genom att vrida handtaget (1) 180° nedåt (2), varvid dörren lyfter sig och kan skjutas åt sidan. Du stänger skjutdörren igen genom att skjuta till den helt framför öppningen och vrida handtaget uppåt igen (1). Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.


Ventilationsläge. Dörren kan låsas i valfri position genom att handtaget vrids upp till en vertikal position (1). Handtaget ska alltid vara i helt öppet läge (2) medan dörren rör sig, eftersom handtaget annars kan skada dörrposten.

Justeringar. Låstrycket (3) justeras genom att vrida knapparna på sidan av dörren med en 9mm blocknyckel eller skiftnyckel. Packningstrycket (4) justeras genom de små hålen i mitten på den yttre sidan av dörren med en 4mm insexnyckel.


Underhåll. Styrskenorna upptill och nedtill rengörs regelbundet från skräp med en mjuk borste eller pensel (5).

Tätningslistor och styrning till styrskenan upptill och nedtill sprejas med silikon 1 gång om året eller vid behov. Spreja eventuellt på en trasa och torka ut över hela tätningsskivan så undviker du att få silikon på rutan.

Vredsmekanismen på dörrens stängningssida (3B) smörjs med syrafri olja, medan vredet öppnas och stängs så att oljan tränger in ordentligt.

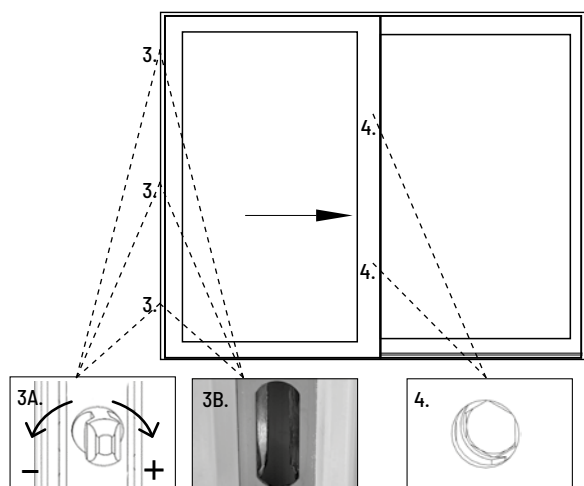


Handtag och tillbehör till VELFAC Ribo fönster och terrassdörrar

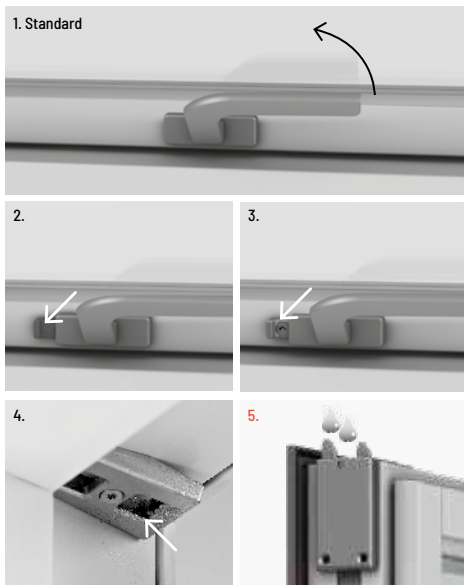

➤ **Handtagsstyrd broms** håller det öppna fönstret/terrassdörr i valfritt ventilationsläge (10-85°) vid normala väderförhållanden. Öppna till önskat läge och vrid handtaget ner till lodrätt läge. Vid blåstigt väder ska fönstret/dörren hållas stängt, eller på annat sätt säkras så att det inte blåser upp och blir skadat.



➤ **Friskluftventilen** är inbyggd i karmen och gör det möjligt att vädra utan att öppna fönstret. Du öppnar ventilen genom att trycka till med fingret på markeringen i ena eller båda sidorna på ventiler.

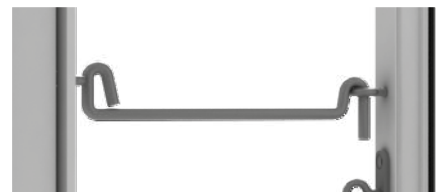

➤ Typer av spanjoletthandtag:

1. Spanjoletten vrids 60° varefter fönstret kan öppnas.
2. Spanjolett med säkringsspärr kan bara öppnas om knappen under handtaget trycks in samtidigt som handtaget vrids. Säkringsspärren slår automatiskt till när fönstret stängs.
3. Spanjolett med lås kan låsas med en liten, löstagbar nyckel.
4. Ett **ventilationsläge** är inbyggt i alla handtagen: skjut ut fönstret ca 1cm och stäng handtaget ned i spåret.

➤ **Underhåll.** Smörj spanjolettsystemets kolvar (5) med syrafri olja, medan delarna rörs så att oljan tränger in ordentligt.




➤ **Friktionsarm** håller det öppna fönstret i valfritt ventilationsläge vid normala väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador. Friktionsarmen är justerad från fabriken så att den passar fönstrets storlek. Tycker du att fönstret går för trögt eller för lätt kan du justera bromsen (se under den aktuella fönstertypen).

➤ **Stormkroken** är monterad utvändigt på alukarmen. Den håller fast fönstret i ventilationsläge. Om det blåser måste fönstret stängas.




➤ **Öppningsspärr** aktiveras automatiskt när fönstret öppnas ca 5cm. Dra fönstret inåt så att beslaget inte är under spänning, skjut vädringsbeslaget lite åt sidan (grön "knapp"), och öppna fönstret.

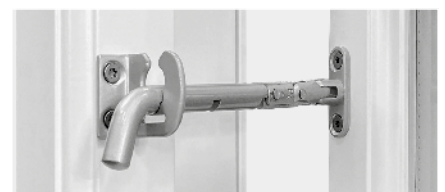

➤ **PN-säkringen** gör det svårt för objudna gäster att tränga sig in även om fönstret står på glänt. När fönstret öppnas för ventilation lyfts armen och sätts i önskat hack. Innan fönstret stängs ska armen lyftas upp ur haken. Om du vill öppna fönstret helt faller du upp den lita låstappen, och vridar armen till lodrätt läge innan du öppnar fönstret. **OBS:** Det är inte säkert att ditt försäkringsbolag täcker inbrott som begås genom ett fönster som är uppställt med PN-säkring.

➤ På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder öppningsspärren.

VELFAC Classic toppstyrt fönster

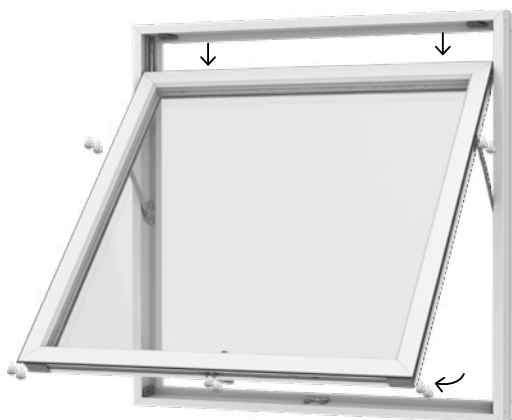

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp i lodrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt. Fönstret öppnas nertill och ju mera det skjuts ut, ju större blir ventilationsspalten upptill. Justerbara friktionsarmar kan hålla fönstret öppet vid lugna väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.




Justering. Friktionen justeras genom att lossa eller dra åt friktionsskruvarna på båda sidor av karmen med en 4mm insexnyckel (1). Det är viktigt att skruvarna justeras lika mycket på båda sidor för att undvika att bågen blir skev. Friktionsskruvarna får inte smörjas!

Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen vrid på centerskruven (2A) på en eller på båda sidorna av bågen och flyt bågen uppåt eller nedåt efter behov ($90^\circ = 2\text{mm}$).



Underhåll. Glidskenorna hålls fria från damm och smuts med en trasa eller pensel (3). De får inte smörjas eftersom det drar till sig smuts som förstöra friktionen.

Spagnolettsystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 37).

Friktionsarmarnas vridpunkt på bågen (2B) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt.

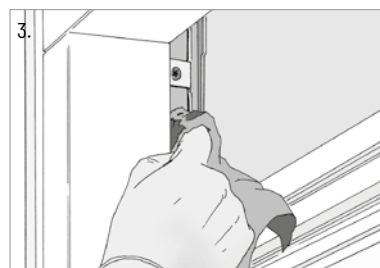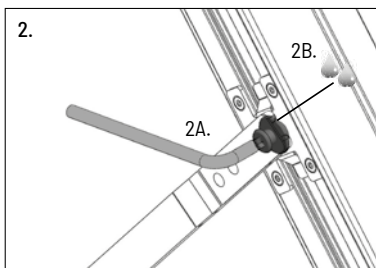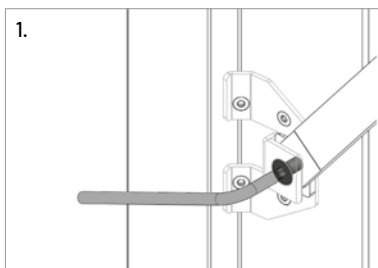

VELFAC Classic fast fönster utan eller med båge

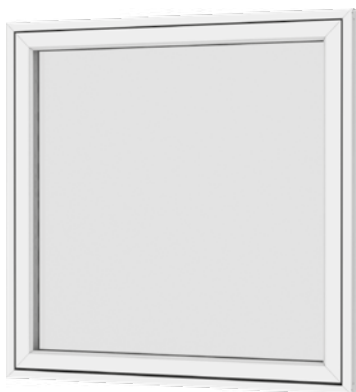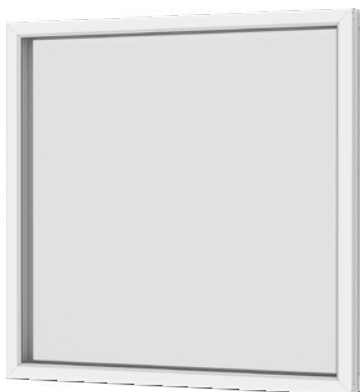

Fönstret kan inte öppnas och behöver därför varken smörjas eller justeras.

VELFAC Classic sidohängt fönster



Låst i fönsterputs-läge. I 2-lufts fönster med fönsterlås og gående post låses båge 1 i fönsterputs-läge med hjälp av en putssäkring - tryck ner knappen, så att beslaget går i greppet (5).

I fönster med spanjolett-handtag og gående post kan båge 1 låsas i fönsterputs-läge med hjälp av handtaget.

OBS: Kontrollera att bågen sitter fast innan du börjar putsa fönstret.

Fönster med spanjolett-handtag öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt. Det kan öppnas 85°. En handtagsstyrd broms kan aktiveras vid att öppna fönstret så mycket du vill och vrid handtaget till lodrätt läge.

Fönster med fönsterlås öppnas genom att de fälls uppåt och lyfts av krokarna. Fönstret är typiskt försett med stormkrok, stormjärn eller friktionsarm till att fixera fönstret i öppen position.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvålufts-fönster kan vara försett med olika typer av poster - se mera på sidan 38.

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjddled genom att skruva på justeringsskruven på undersidan av det nedersta gångjärnet med en 5mm insexnyckel (1). Justeringen i sidled görs genom att skruva på de 2 skruvarna i gångjärnen åt höger eller vänster efter behov med en 5mm insexnyckel (2). Vrid skruvarna lika mycket, så beslagen inte vrids snett. Vrid varje skruv max ¼ varv åt gången.

Handtagsstyrd broms (3) justeras genom att öppna fönstret till max och kontrollera att den spetsiga skruven är synlig genom hålet i täckskenan ovanpå dörren. Sätt 2mm insexnyckeln i spetsiga skruven och vrid lite medurs för att dra åt bromsen, normalt 10-20°.






Bågflyttarhjulet nedtill i bågen (4) ställs in i höjddled vid att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt tillstånd, så gångjärnen inte överbelastas. Motsvarande gäller för hjulet i den stående bågen i 2-luft fönster med mötesbåge.

Underhåll. Gångjärnen (1+2) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt i gångjärnen. Om fönstret sitter utsatt för väder och vind kan gångjärnens ytor sprayas med ett teflonbaserat smörjmedel, t.ex. Fine Lube eller motsvarande, för att förebygga ytlig rost.


Bågflyttarhjulet (4) borstas rent med en pensel vid behov.

Spanjolettssystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 37).

Bromsarmens vridpunkt på karmen smörjs med syrefri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt (5).

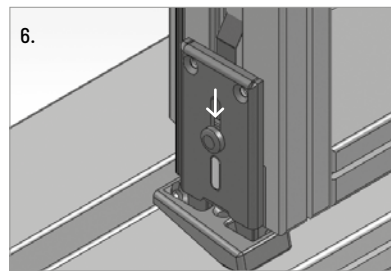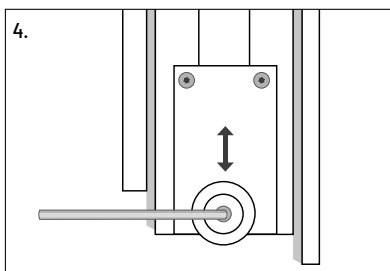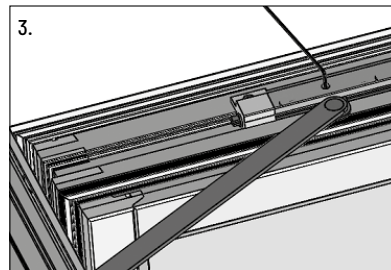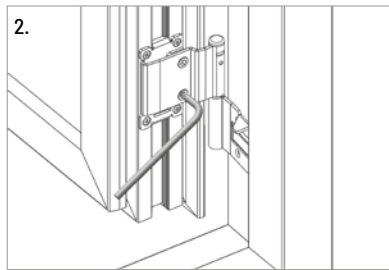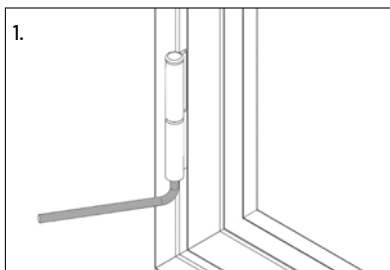

VELFAC Classic sidostyrt fönster

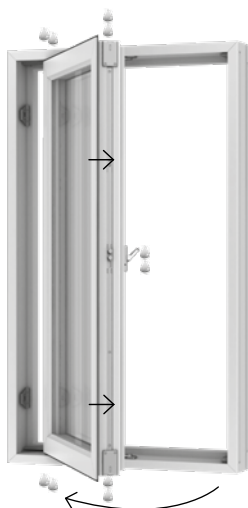

Fönstret öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge, och fönsterbågen skjuts utåt. Är ditt fönster försett med fönsterlås, fälls de uppåt och lyfts av krokarna.

Fönstret har friktion i glidskenorna, som kan hålla det i öppet läge under lugna väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning. När fönstret öppnas 85° uppstår en putsningsöppning på "gångjärns-sidan". Utsidan av glaset kan nu putsas inifrån.

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjdled genom att öppna fönstret helt och skruva på justeringsskruven på översidan av bottengångjärnet (3) med en 4mm insexnyckel. Justering i sidled görs genom att vrida skruven i bågbeslaget upptill och/eller nedtill på fönstret med en 4mm insexnyckel (4).






Båglyftarhjulet nedtill i bågen (5) ställs in i höjdled vid att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt tillstånd, så gångjärnen inte överbelastas. Motsvarande gäller för hjulet i den stående bågen i 2-luft fönster med mötesbåge.

Underhåll. Gångjärnen (1A+2A) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt i gångjärnen.


Glidskenorna hålls rena från damm och smuts, t.ex. med en pensel (1B+2B). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Båglyftarhjulet (5) borstas rent med en pensel vid behov.

Spagnolettsystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 37).

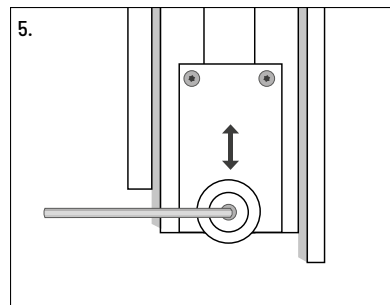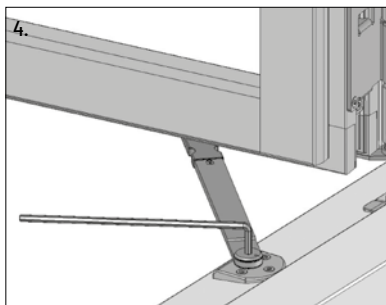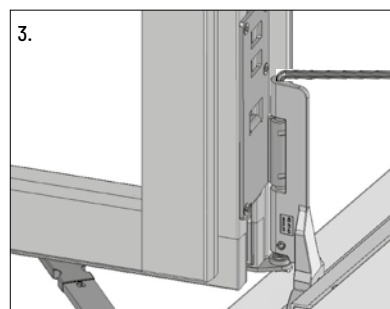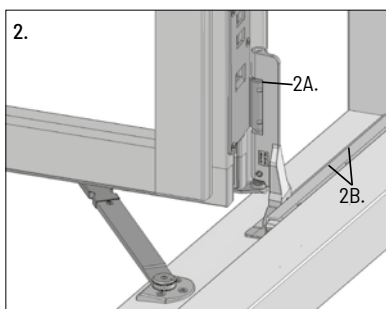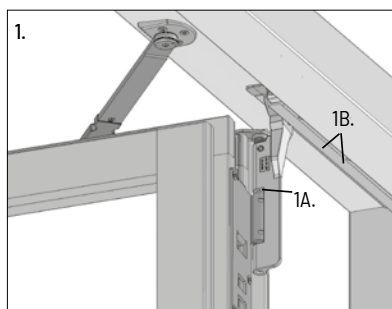

VELFAC Classic sidovändbart fönster

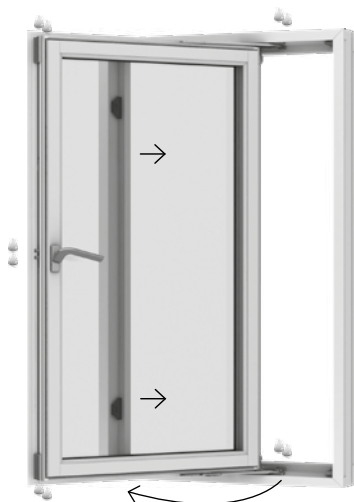

Fönstret öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge, och fönsterbågen skjuts utåt tills en öppningsbegränsare stoppar det vid en öppning på 5-10cm.

Är ditt fönster försett med fönsterlås, fälls de uppåt och lyfts av krokarna.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning av den utvändiga sidan kan göras inifrån. Öppna fönstret och skjut det utåt tills det låser i ventilationsläge, ca. 30°. Dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner - och skjut säkringen utåt (1). Vrid nu fönstret så att det vänds helt - LUTA DIG INTE UT. Vändningen är avslutad först när putssäkringen har hakat i (2). Kontrollera att bågen sitter fast innan du börjar putsa fönstret.

När du har putsat fönstret lossar du först putssäkringen, därefter ventilationsinställningsbeslaget genom att dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner - och skjuta säkringen utåt (2 + 1). Vrid runt fönstret helt, tills du når handtaget - LUTA DIG INTE UT. När fönstret stängs hakar säkringarna automatiskt igen. Lämna aldrig fönstret utan uppsikt när säkringarna är urkopplad!







Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjdläge genom att öppna fönstret till 90° och skruva på justeringsskruven på oversidan av botten gångjärnet (4) med en 4mm insexnyckel. **Justering i sidled** görs genom att vrida skruven i beslagarmen (5) uppåt och/eller nedåt på fönstret med en 4mm insexnyckel (5).

Bågflyttarhjulet nedtill i bågen (6) ställs in i höjdläge vid att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt tillstånd, så gångjärnen inte överbelastas.


Underhåll. Glidskenorna hålls rena från damm och smuts, t.ex. med en trasa eller pensel (3). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Bågflyttarhjulet (6) borstas rent med en pensel vid behov.

Spagnolettssystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 37).

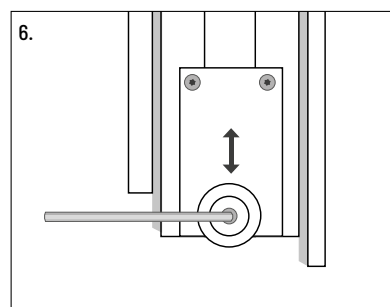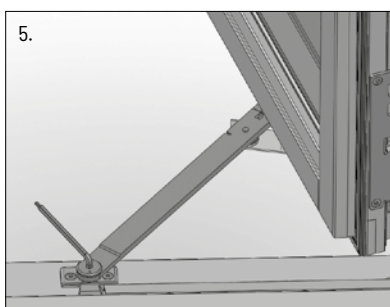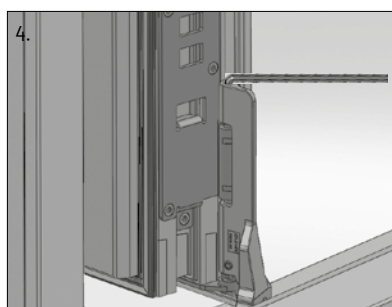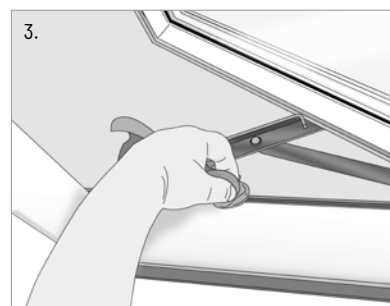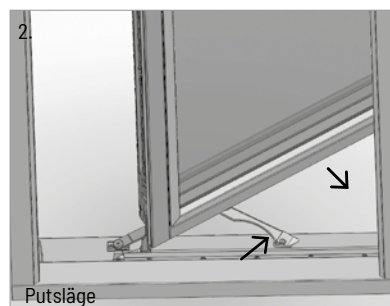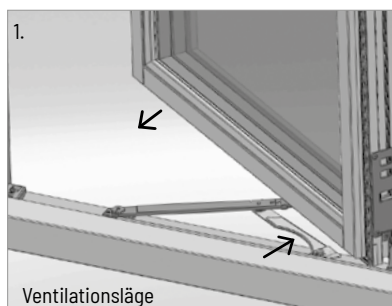

VELFAC Classic vändbart fönster

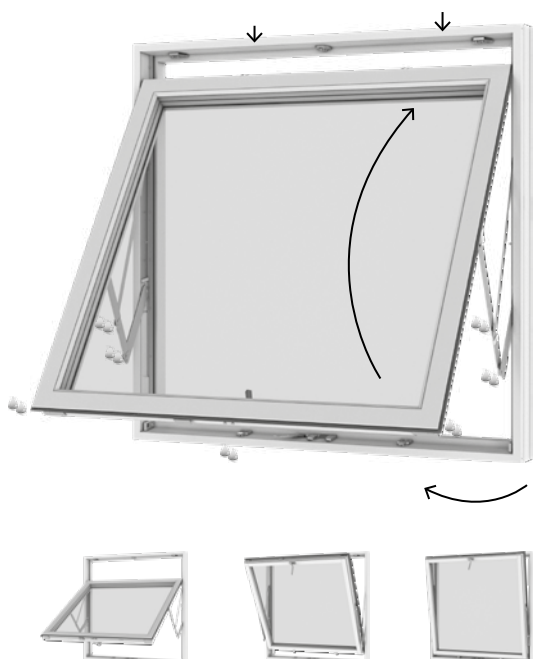

Fönstret öppnas genom att handtaget vrids upp i lodrätt läge och fönsterbågen skjuts utåt. En öppningsspärr begränsar öppningen till 5-10cm (se beskrivning på sidan 37). Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Putsning av den utvändiga sidan kan göras inifrån. Öppna fönstret så mycket att öppningsspärren aktiveras. Dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner - och lossa öppningsspärren (1). Skjut därefter fönstret utåt - LUTA DIG INTE UT. Ta tag om fönstrets överkant med båda händer och tryck den lätt nedåt. Vändningen är avslutad först när putssäkringarna har hakat i (2). Kontrollera att bågen sitter fast innan du börjar putsa fönstret.

När du har putsat fönstret lossar du putssäkringarna (3) som sitter 10-15 cm från fönstrets vänstra hörn. Fönster som är bredare än 1200mm har en putssäkring på båda sidor.

Dra fönstret en aning mot dig så att beslagen inte spänner. Låt ett finger glida in under fönsterbågen och vippa upp putssäkringarna. Håll säkringarna uppe och skjut fönstret ca 5 cm uppåt, så beslaget släpper. Ta tag om nedkanten och för den lätt uppåt tills du når handtaget - LUTA DIG INTE UT. När fönstret stängs hakar öppningsspärren automatiskt i igen. Lämna aldrig fönstret utan uppsikt när öppningsspärren är urkopplad!


Justerings. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen så vrid på justeringsniten i beslaget (5A+5B) på båda sidor med en 22mm fast nyckel. Ta bort ev. plastbricka under justering.

Underhåll. Glidskenorna ska hållas rena från damm och smuts, t.ex. med en trasa eller pensel (4). De sprayas med en teflonbaserad smörjolja t.ex. Fin Lube eller motsvarande, (aldrig vanlig smörjolja!)

Spagnolettsystemets kolvar smörjs med syrefri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 37).

Vändarmarnas pivotskruvar (6) smörjs med syrefri olja, samtidigt som du öppnar och stänger fönstret för att oljan ska tränga in ordentligt.

> På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder öppningsspärren.

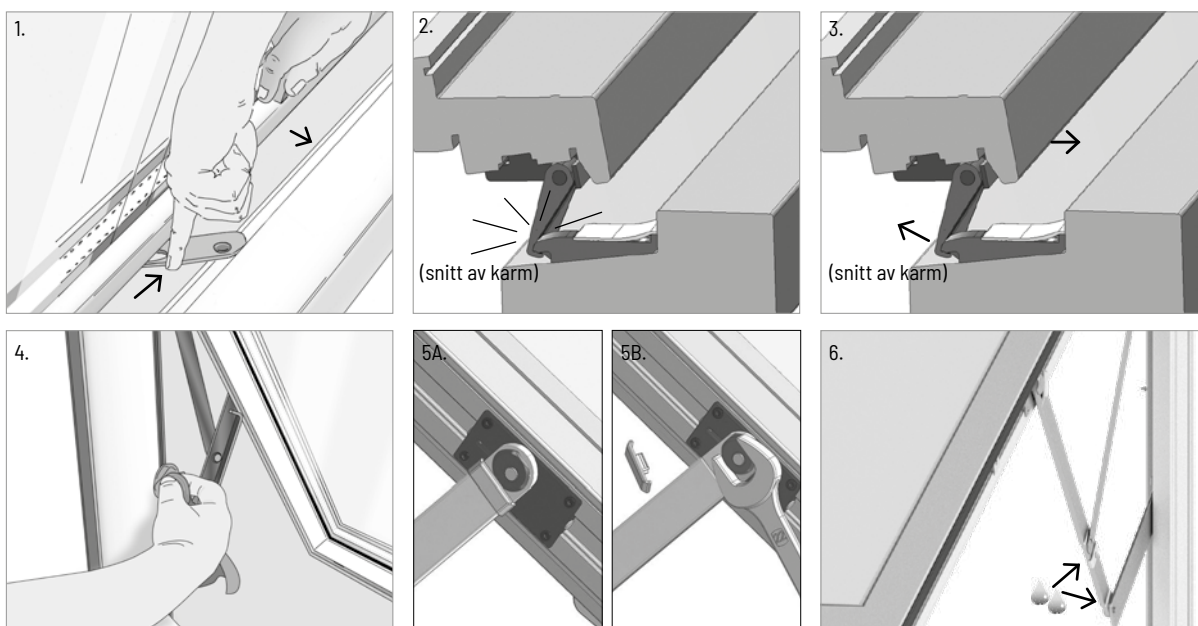

VELFAC Classic fönsterdörr



Fönsterdörren öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och dörren skjuts utåt. Dörren är försedd med handtagsstyrd broms: Öppna terrassdörren så mycket du vill (10-85°) och vrid handtaget till lodrätt läge för att aktivera bromsen. Vrid handtaget till vågrätt för att frigöra bromsen. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvåluftsdörrar är försedda med mötesbåge. Se mera om dessa på sidan 38.

Justering. Om bågens position behöver justeras i förhållande till karmen kan den justeras i höjdlid genom att skruva på justeringsskruven på undersidan av alla gångjärn med en 5mm insexnyckel (1). Justeringen i sidled görs genom att skruva på de 2 skruvarna i gångjärnen åt höger eller vänster efter behov med en 5mm insexnyckel (2). Vrid skruvarna lika mycket, så beslagen inte vrids snett. Vrid varje skruv max ¼ varv åt gången.

Handtagsstyrd broms (3) justeras genom att öppna fönsterdörren till max och kontrollera att den spetsiga skruven är synlig genom hålet i täckskenan ovanpå dörren. Sätt en 2mm insexnyckel i spetsiga skruven och vrid lite medurs för att dra åt bromsen, normalt 10-20°.





Bågflyttarhjulet nedtill i bågen (4) ställs in i höjdlid vid att lossa skruven mitt i hjulet med en 3mm insexnyckel, flytta hjulet uppåt/nedåt och dra åt skruven igen. Se till att hjulet stöttar bågen i stängt läge, så gångjärnen inte överbelastas. Motsvarande gäller för hjulet i den stående bågen i 2-luft fönsterdörrar.

Underhåll. Gångjärnen (1+2) smörjs med en syrafri olja, samtidigt som du öppnar och stänger dörren för att oljan ska tränga in ordentligt i gångjärnen. Om dörren är utsatt för väder och vind kan gångjärnens ytor sprayas med ett teflonbaserat smörjmedel, t.ex. Fine Lube eller motsvarande, för att förebygga flygrost på ytan.

Bågflyttarhjulet (4) borstas rent med en pensel vid behov.

Spagnolettssystemets kolvar smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på handtaget så att oljan tränger in ordentligt (se sidan 37).

Bromsarmens vridpunkt på karmen (5) smörjs med syrefri olja, samtidigt som du öppnar och stänger dörren för att oljan ska tränga in ordentligt.

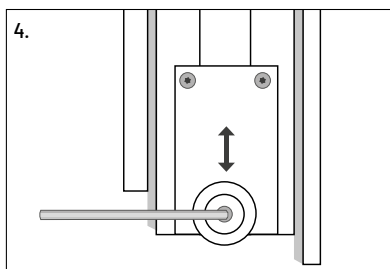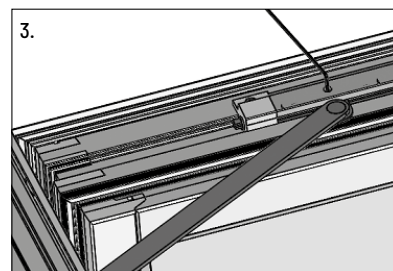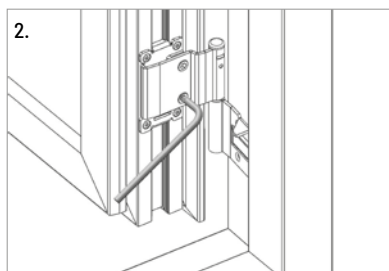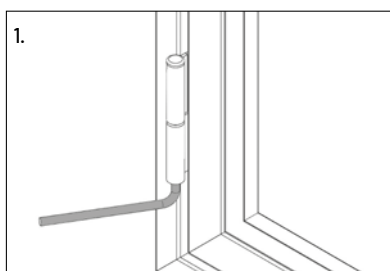

VELFAC Classic terrassdörr



Finns både som utåtgående och inåtgående terrassdörr

Terrassdörren öppnas genom att vrida handtaget till vågrätt läge och dörren skjuts utåt eller inåt beroende på dörrtyp.

Dörren är försedd med handtagsstyrd broms: Vrid handtaget till lodrätt läge för att aktivera bromsen. Vrid handtaget till vågrätt för att frigöra bromsen igen.

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvålufts dörrar är försedda med mötesbåge. Se mera om dessa på sidan 38.

Justering. Dörren kan justeras i sidled vid att lossa de 2 stora gångjärnsskruvarna (1) i beslagen på karmen 1-2 varv med en torx 20 mejsel och sedan justera med hjälp av insexskruvarna (2) med en 3mm insexnyckel.

Höjden över trösklen justeras med en 6mm insexnyckel på justeringsskruven (3) på undersidan av alla 3 gångjärn (+/-2,5mm).


Låstrycket justeras genom att lossa de 2 skruvarna med en torx 10 mejsel och avmontera täckplattan i slutblecket (4). Klipp av de två små styristiften och placera plattan enligt önskemål innan den fästs igen. I 2-lufts dörrar lossas och vrids slutblecken (5) i överkarm och tröskel 90° med- eller moturs med en torx 25 mejsel. I trösklen avmonteras täckplattan först.

Handtagsstyrd broms (6) justeras genom att öppna fönsterdörren till max och kontrollera att den spetsiga skruven är synlig genom hålet i täckskenan ovanpå dörren. Sätt en 2mm insexnyckel i spetsiga skruven och vrid lite medurs för att dra åt bromsen, normalt 10-20°.




Båglyftarhjulet (7) nedtill i dörrbladet kan höjjusteras med en torx 25 mejsel. För att aktivera hjulet, öppnas dörren och de två skruvarna i beslaget lossas, så att hjulet blir synligt. Dra åt den översta skruven delvis och stäng dörren så att hjulet stödjer dörrbågen i stängt tillstånd. Öppna dörren igen och dra åt båda skruvarna.

Underhåll. Gångjärn (3) samt lås- och stängpunkter smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt.

Friktionsarmens vridpunkt på karmen (8) smörjs med syrefri olja, samtidigt som du öppnar och stänger dörren för att oljan ska tränga in ordentligt.

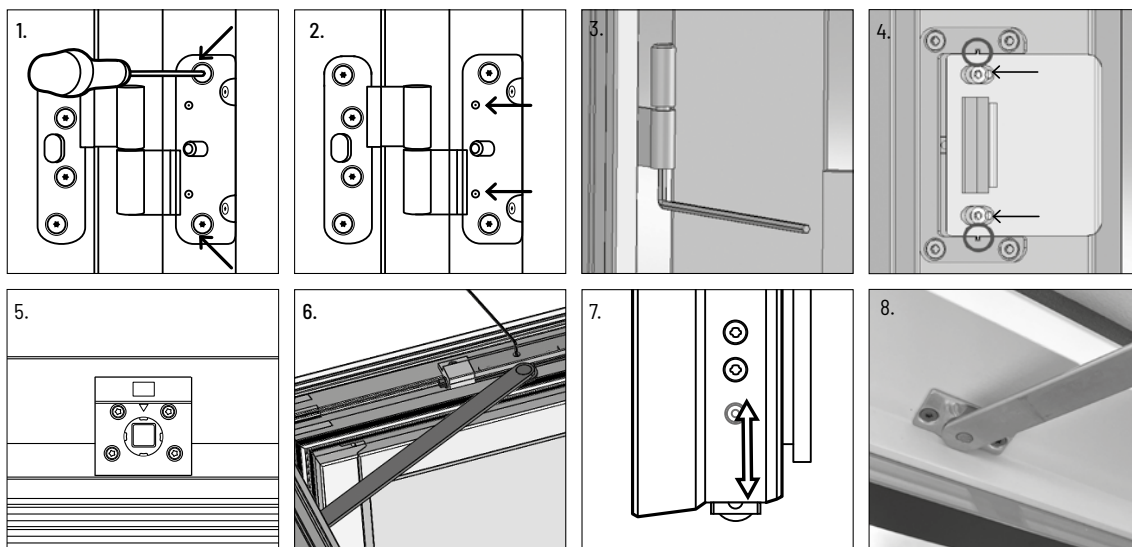

Handtag och tillbehör till VELFAC Classic fönster och terrassdörrar

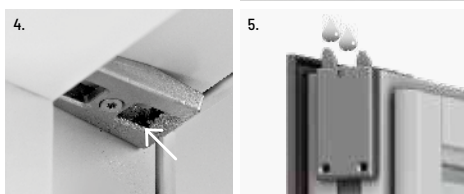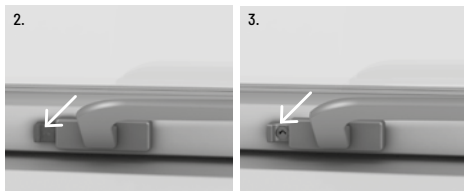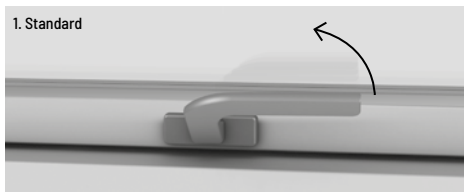

> **Handtagstyrd broms** håller det öppna fönstret/terrassdörr i valfritt ventilationsläge (10-85°) vid normala väderförhållanden. Öppna till önskat läge och vrid handtaget ner till lodrätt läge. Vid blåstigt väder ska fönstret/dörren hållas stängt, eller på annat sätt säkras så att det inte blåser upp och blir skadat.

> **Stormkroken** är monterad utvändigt på alukarmen. Den håller fast fönstret i ventilationsläge. Om det blåser måste fönstret stängas.



> **Stormjärnet** kan hålla fönstret öppet i en vinkel på ca 90°. Om det blåser måste fönstret stängas.



> **Öppningsspärr** aktiveras automatiskt när fönstret öppnas ca 5cm. Dra fönstret inåt så att beslaget inte är under spänning, skjut vädringsbeslaget lite åt sidan (grön "knapp"), och öppna fönstret.




> **PN-säkringen** gör det svårt för objudna gäster att tränga sig in även om fönstret står på glänt. När fönstret öppnas för ventilation lyfts armen och sätts i önskat hack. Innan fönstret stängs ska armen lyftas upp ur haken. Om du vill öppna fönstret helt faller du upp den lita låstappen, och vridar armen till lodrätt läge innan du öppnar fönstret. **OBS:** Det är inte säkert att ditt försäkringsbolag täcker inbrott som begås genom ett fönster som är uppställt med PN-säkring.

> Typer av spanjoletthandtag:

1. Spanjoletten vrids 60° varefter fönstret kan öppnas.
 2. Spanjolett med säkringsspärr kan bara öppnas om knappen under handtaget trycks in samtidigt som handtaget vrids. Säkringsspärren slår automatiskt till när fönstret stängs.
 3. Spanjolett med lås kan låsas med en liten, löstagbar nyckel.
 4. **Ett ventilationsläge** är inbyggt i alla handtagen: skjut ut fönstret ca 1cm och stäng handtaget ned i spåret.
- > Underhåll. Smörj spanjolettsystemets kolvar (5) med syrafri olja, medan delarna rörs så att oljan tränger helt in.



> **Friktionsarm** håller det öppna fönstret i valfritt ventilationsläge vid normala väderförhållanden. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador. Friktionsarmen är justerad från fabriken så att den passar fönstrets storlek. Tycker du att fönstret går för trögt eller för lätt kan du justera bromsen (se under den aktuella fönstertypen).

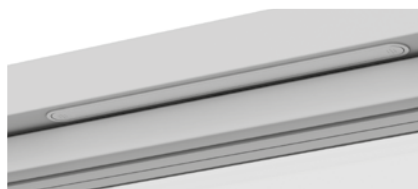

> **Friskluftventilen** är inbyggd i karmen och gör det möjligt att vädra utan att öppna fönstret. Du öppnar ventilen genom att trycka till med fingret på markeringen i ena eller båda sidorna på ventiler.



> **Fönsterlås** fälls uppåt och lyfts av krokarna. Fönsterlåsen kan spännas eller lossas genom att man vrider ögla.


Tvålufts fönster och terrassdörr



Fast post



Gående post

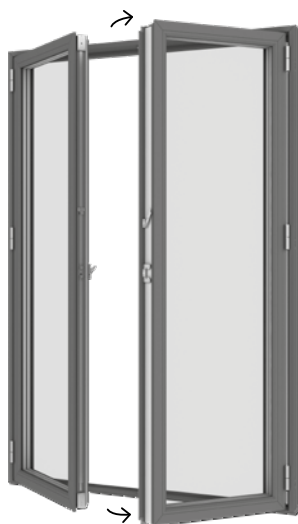

Mötesbåge

Den fasta posten blir kvar i öppningen när bågarna öppnas. Med fast post kan de två bågarna öppnas oberoende av varandra.


Den gående posten är monterad på båge 2. När båge 1 öppnas förblir båge 2 med den påmonterade posten stängd. Om fönstret/dörren skall öppnas i bägge sidor öppnas först båge 1 och sedan lossas posten. Därefter kan båge 2 öppnas.

Beroende på fönster-/dörrtypen kommer posten att utlösas med dold spanjolett eller handtag med säkringsspärr:


- Dold spanjoletten (A), vridas till ca. 90 grader horisontellt eller
- Säkringsspärren på handtaget (B) ska tryckas ned i konsolen medan handtaget vrids.

När fönstret/dörren ska stängas stängs först båge 2, så stängs dold spanjoletten eller handtaget. Båge 1 kan nu stängas.

2-luft dörrar med mötesbåge öppnas som gående postn med dold spanjolet (A).

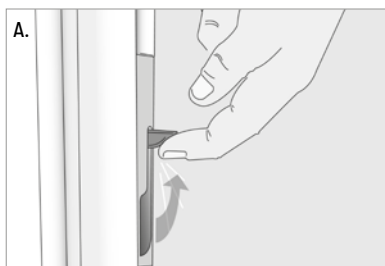

Dold spanjolett till gående post och mötesbåge.

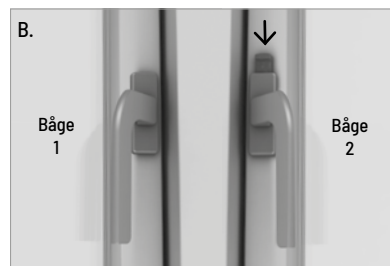

Säkringsspärr på handtaget i båge 2.

VELFAC In inåtgående fönster och fönsterdörr



Bottenhängd

Sidohängd

En utförlig smörjanvisning finns på sidan 40.

➤ På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder sido/bottenhängd fönsterdörren.

Låga fönster utan felbetjäningssäkring. Fönster, som är mindre än 813 mm höga har ingen felbetjäningssäkring. Var noga med att stänga dessa fönster helt innan handtaget vrids från position (2) till (3). Tryck längst upp på fönsterbågen med ena handen, innan du vrider handtaget med den andra handen.


Om fönsterbågen inte hakar i och inte öppnar som den ska, sätts den på plats genom att handtaget vrids till 180° lodrätt (3), bågen trycks in längst upp med ena handen för att hålla fönstret på plats, medan handtaget vrids ner till lodrätt (1).

I nedanstående text beskrivs den inåtgående fönsterdörrens funktion. Det inåtgående fönstret har motsvarande funktion.

En sido/bottenhängd dörr öppnas genom att du vrider upp handtaget lodrätt (3) och drar dörren inåt - den kan öppnas upp till 90°. Se till så att bågen inte blåser upp och slår mot sidokarmen.

Ventilationsläge. Vrid upp handtaget 90° till vägrätt läge (2), sedan kan dörren tippas inåt och bilda en ventilationsspalt upptill.

Dörren stängs genom att du skjuter den mot karmen båda upptill och vid handtaget, medan handtaget vrids till stängt (1).

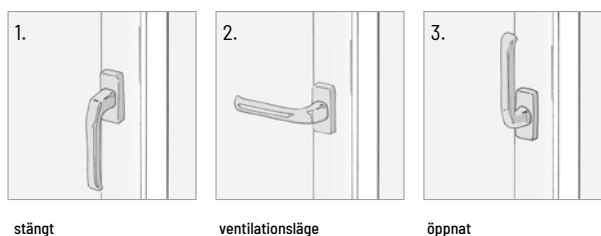

stängt


ventilationsläge

öppnat

Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska fönstret hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Pardörrar öppnas genom att man vrider upp handtaget 180° och öppnar den ena dörren. Sedan drar man i skjutregeln på lodposten (9) - se sidan 41 - och den andra dörren kan öppnas.

Kontroll av stängfunktion. Så här ska dörren stänga, i annat fall ska den justeras:
(4) I den sidohängda funktionen ska bågen ta emot ramen samtidigt både längst upp och längst ner i den sida som stängs.
(5) I tipp-funktionen skal tätningen på bågen först vidröra karmen i översta högra hörnet på motsatt sida av handtaget.

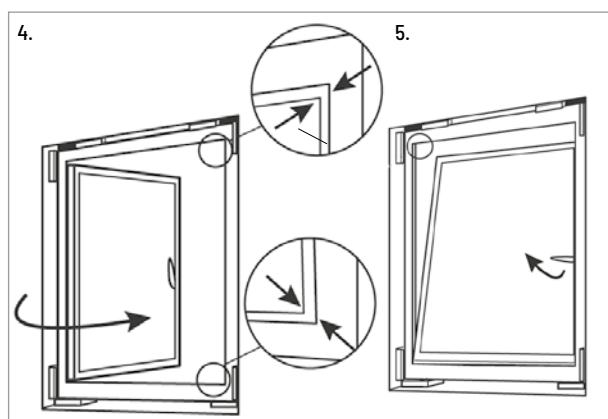

Höjd-, sidleds- och stängningstrycksjustering
Se sid 41.

VELFAC In inåtgående fönster och fönsterdörr (forts.)



Bottenhängd


Sidohängd

Underhåll. Alla rörliga delar på bågen smörjs med syra fri olja, samtidigt som du rör delarna så att oljan tränger in (B)+(D).



Samtidigt bör alla beslag på karmen rengöras noga, t.ex. borstas med pensel och sedan smörjas med syrafri olja (C).

Se illustrationerna nedan.


Fönsterdörrens **bottenkarm av mahogny** kan ev. efterbehandlas med rå linolja utan färgpigment.

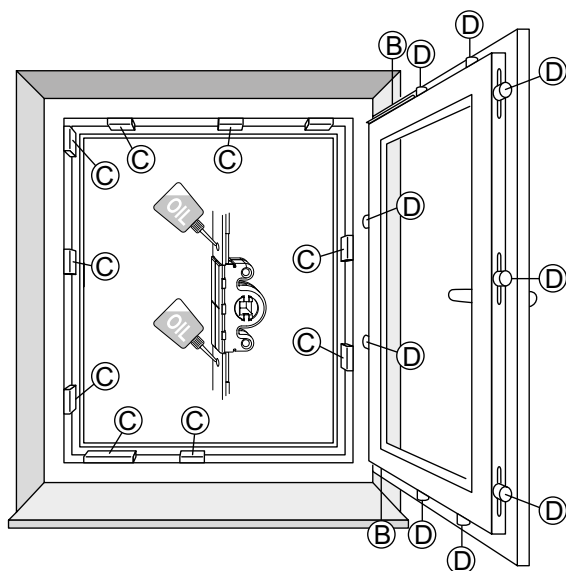

(B)

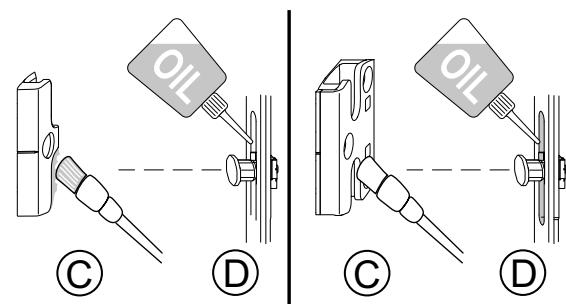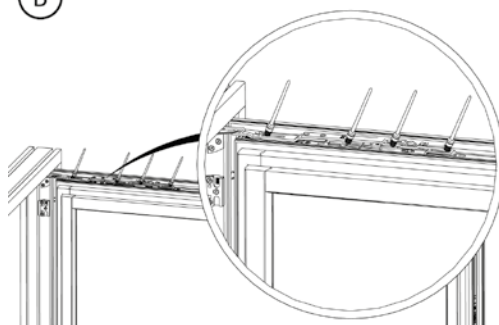

(C)

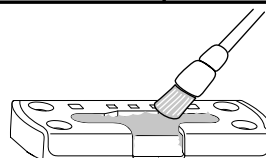

Handtag och tillbehör till VELFAC In inåtgående system




standard

med lås

med säkringsspärr


- **Handtag** till inåtgående fönster / fönsterdörr kan stå i tre lägen: stängt, öppet eller i ventilationsläge (se sidan 39).
- **Handtag med lås** kan låsas med en liten, löstagbar nyckel.
- **Handtag med säkringsspärr** kan bara öppnas om knappen över handtaget trycks in samtidigt som handtaget vrids. Säkringsspärren aktiveras automatiskt när fönstret / fönsterdörren stängs.

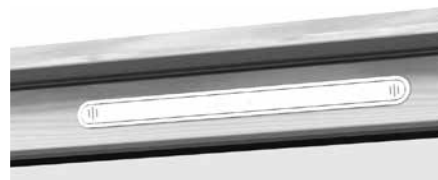

➤ **Friskluftsventilen** är inbyggd i karmen och gör det möjligt att vädra utan att öppna fönstret. Du öppnar ventilen genom att trycka till med fingret på markeringen i ena eller båda sidorna på ventilen.



➤ På VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du använder spanjolett-handtag med säkringsspärr.

9. Frisättning av stående båge i 2-luft.
Tryck in låsknappen (A) medan spanjoletten (B) öppnas (ca 135°). Den stående bågen kan nu öppnas.

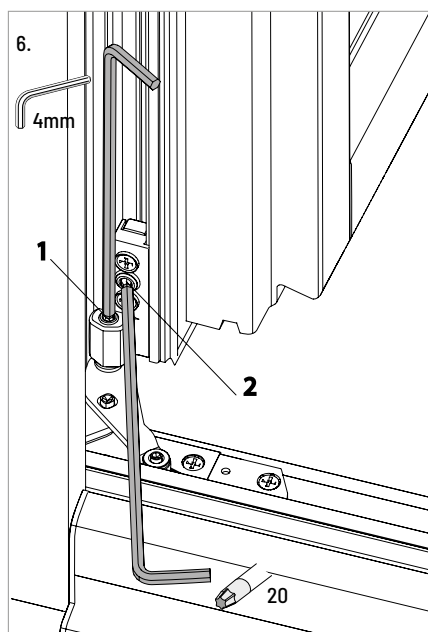



6. Justering längst ner

1. Höjdjustering av båge (+2,0mm/-1,5mm)
2. Sidledsjustering av båge (+2,5mm/-1,5mm)

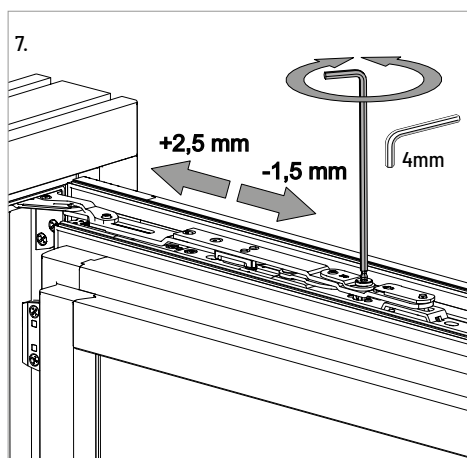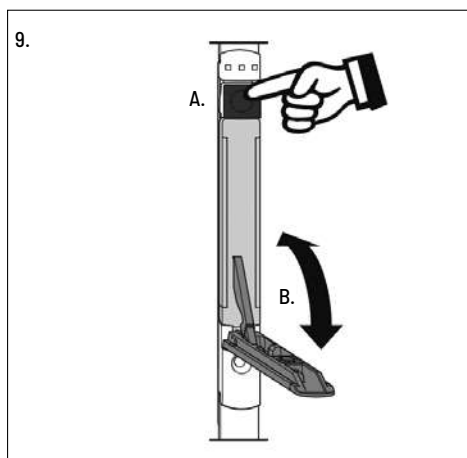

7. Justering längst upp

Sidledsjustering av båge (+2,5mm/-1,5mm)

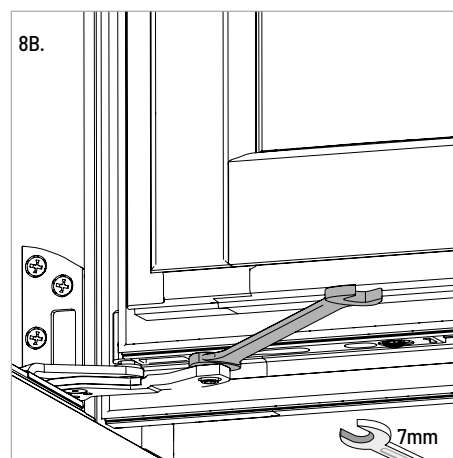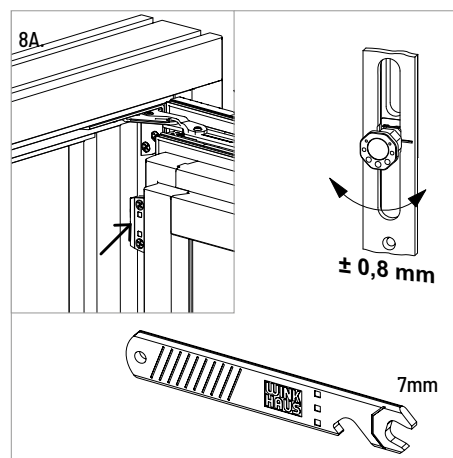


8. Justering av stängningstryck

- 8A Vrid spanjolettkolvarna längst upp (+/- 0,8mm)
- 8B Längst ner (+/- 0,8mm)

VELFAC ytterdörr i trä/alu



Inåtgående helglasad dörr. Finns även som utåtgående och som slätdörr.



Utåtgående slätdörr

Ytterdörren levereras med 3-punkts stängning som måste aktiveras för att dörren ska sluta tätt. Därför måste handtaget lyftas uppåt varje gång dörren stängs. För att kunna stänga dörren måste handtaget också ha lyfts uppåt. När du trycker handtaget nedåt frigörs alla tre stängningspunkter. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Tvåluftsdörrar är försedda med mötesbåge. Se mera om dessa på sidan 38.

Justering. Dörren kan justeras i sidled genom att de 2 stora gångjärnsskruvarna (1) i beslagen på karmen lossas 1-2 varv med en torx 20 mejsel och sedan justeras med hjälp av insexskruvarna (2) med en 3mm insexnyckel.


Höjden över trösklen justeras med en 6mm insexnyckel på justeringsskruven (3) på undersidan av alla 3 gångjärn (+/-2,5mm).

Låstrycket justeras genom att de 2 skruvarna lossas med en torx 10 mejsel och täckplattan i slutblecket (4) avmonteras. Klipp av de två små styrestiften och placera plattan enligt önskemål innan den fästs igen. I 2-luftsdörrar lossas och vrids slutblecken (5) i överkarm och tröskel 90° med- eller moturs med en torx 25 mejsel. I trösklen avmonteras täckplattan först.

Båglyftarhjulet (6) nedtill i dörrbladet kan höjjusteras med en torx 25 mejsel. För att aktivera hjulet, öppna dörren och lossa de två skruvarna i beslaget, så att hjulet blir synligt. Dra åt den översta skruven delvis och stäng dörren så att hjulet understöttar dörrbågen i stängt tillstånd. Öppna dörren igen och dra åt båda skruvarna.

Underhåll. Gångjärn (3) samt lås- och låspunkter smörjs med syrafri olja, samtidigt som du rör på delarna så att oljan tränger in ordentligt (7).

Slätdörrbladets utvändiga sida målas med en diffusionsöppen färg vart tredje år eller oftare vid behov.

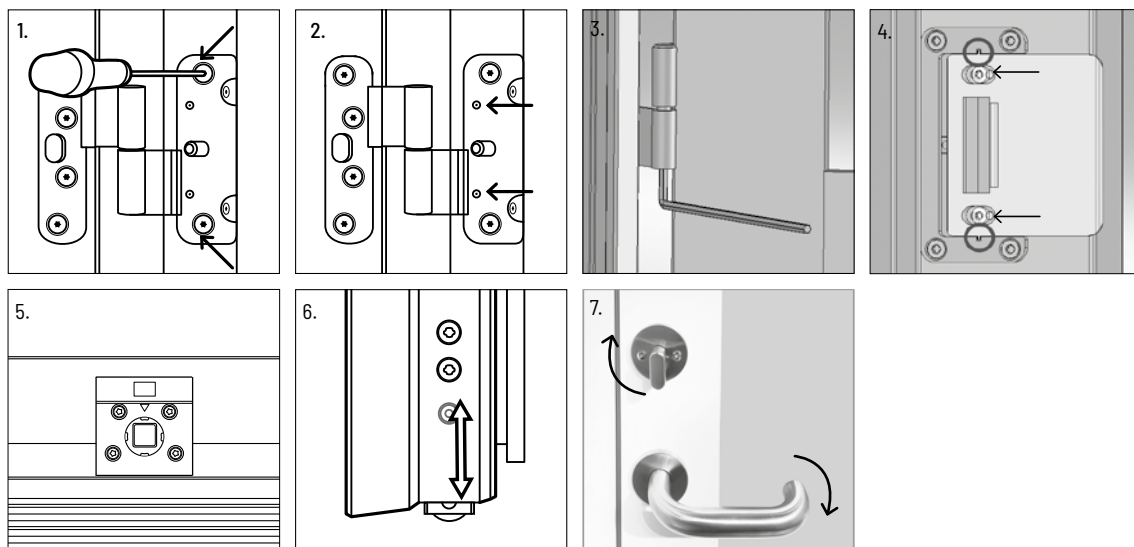

VELFAC branddörrar



Brandingångsdörr
med glas

Inåtgående brandslättdörr, finns även
som ingångsdörr med glas.
Slättdörren finns även som utåtgående.


Branddörren levereras med 3-punkts stängning som måste aktiveras för att dörren ska sluta tätt. Därför måste handtaget lyftas uppåt varje gång dörren stängs. För att kunna stänga dörren måste handtaget också ha lyfts uppåt. När du trycker handtaget nedåt frigörs alla tre stängningspunkter. Vid blåst, regn eller annat dåligt väder ska dörren hållas stängt eller säkras för att undvika skador.

Justering. Höjden över tröskeln justeras i nedersta gångjärnet med en 6mm sexkantsnyckel (1).


Stängningstrycket justeras genom att flytta den främre plattan i det övre och nedre slutblecket. Plattan lossas med hjälp av en torx 20 mejsel, därefter kan du placera plattan enligt önskemål innan den fästs igen (2).

Underhåll. Gångjärn, lås och låspunkter smörjs med syrafri olja medan du rör på delarna, så att oljan tränger in ordentligt.

Den utvändiga sidan av slättdörrens dörrblad ska målas med diffusionsöppen färg minst vart tredje år eller oftare vid behov.

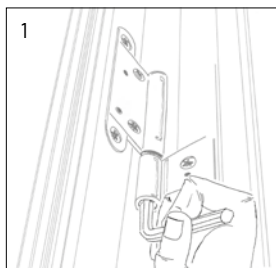

VELFAC Brandelement

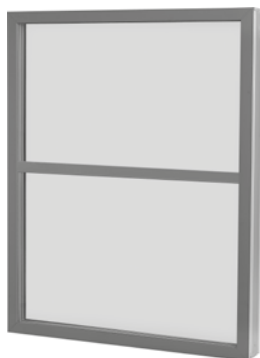

Brandelementet är fast och får därför varken öppnas, smörjas eller justeras.

OBS minusgrader:

Om brandglaset utsätts kortvarigt för minusgrader under förvaring och montage, kan rutan bli mjölkvit under en tid. Detta kommer att försvinna igen, men det kan ta månader att göra det.

Utsätts det långvarigt för minusgrader t.ex. i en ouppvärmad stuga över vintern, kan brandglaset få bestående skador.



Märket för
anvärsfullt
skogsbruk

Fråga efter våra
FSC®-certifierade produkter.

VELFAC

Tel: 08 756 28 00
Mail: info@VELFAC.se

www.VELFAC.se



FÖNSTER FÖR LIVET